



Mommer^{Pro}

Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с устройством.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа устройств, в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами изделия могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.

Меры безопасности


Внимание! ▲

Перед использованием удалите все упаковочные элементы.


Предупреждение! ▲

- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 0 до 36 месяцев, весом не более 9 кг в коляске-люльке и не более 15 кг в прогулочном варианте.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии повреждённых или недостающих деталей.
- Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в прогулочном варианте коляски. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
- Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка корзины для вещей – 3 кг.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
- Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролёт ребёнок не должен находиться в коляске.
- При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.

Комплектация

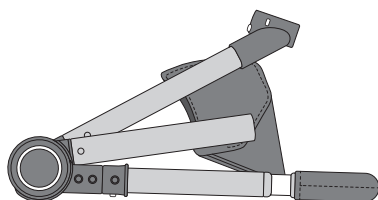


Рама

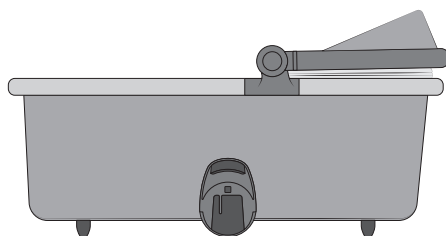

Блок люлька




Задняя ось
с тормозом

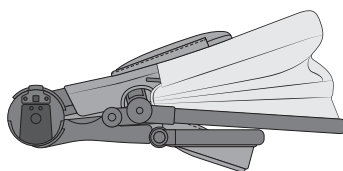

Прогулочный
блок




Шайба на
передние колёса

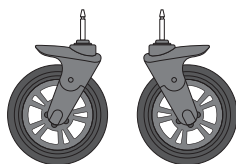


Передние колёса



Матрас для люльки

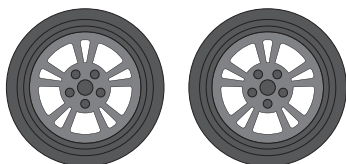

Задние колёса

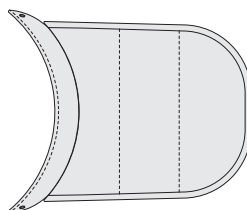

Чехол на ножки

В зависимости от приобретённой Вами комплектации изделия, оно может поставляться с дождевиком и/или москитной сеткой.

Сборка детской коляски

1. Сборка рамы

Чтобы разблокировать раму, нажмите на кнопку блокировки и потяните защитные рычаги вверх.

Потянув поручень вверх, полностью раскройте раму коляски до отчётливого щелчка.

2. Установка задней оси

Чтобы установить заднюю ось с тормозом, вставьте её в посадочное место до щелчка, как показано на рисунке.

Внимание! ▲

После установки оси педаль тормоза должна находиться со стороны рукоятки.

3. Установка и снятие заднего колеса

Установка заднего колеса: вставьте вал заднего колеса в посадочное место в задней оси до щелчка. Таким же методом установите второе заднее колесо.

Снятие заднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на задней стороне ножки.

4. Установка и снятие переднего колеса.

Установка переднего колеса: вставьте вал переднего колеса до щелчка в посадочное место спереди коляски. Потяните колесо в противоположном направлении, чтобы убедиться в его фиксации. Таким же методом установите второе переднее колесо.

Снятие переднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на боковой стороне ножки.

Внимание ▲

Во время эксплуатации коляски по неровной поверхности, в передних колесах может возникать дребезжащий звук. Это не является дефектом. Для устранения звука в комплекте идут шайбы на передние колеса. Снимите колесо, наденьте на вал шайбу и вставьте его, надавив на колесо, пока не услышите щелчок. Потяните колесо в противоположном направлении, чтобы убедиться в его фиксации.

5. Сборка блока люльки

Достаньте матрас из блока. Расстегните молнию на чехле и извлеките его. Потяните за ремни, как показано на рисунке, и расправьте перекладины до щелчка. Застегните чехол и вставьте матрас обратно в блок.

6. Установка и снятие блока люльки

Установка блока люльки: вставьте блок в крепёжное соединение на раме. Чтобы снять блок люльку, потяните за фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите блок вверх.

Примечание! Блок люльку устанавливается только против хода движения.

7. Использование капюшона люльки

Нажмите на кнопки-фиксатор у основания капюшона, как показано на рисунке, и потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

8. Установка чехла для ног

В режиме люльки наденьте чехол для ног, зафиксировав его с помощью молнии. Закрепите верх чехла к капюшону с помощью кнопок-застежек.

9. Установка и снятие прогулочного блока

Установка прогулочного блока: раскройте прогулочный блок и поднимите бампер, вставьте прогулочный блок в крепления на раме.

Чтобы снять прогулочный блок, нажмите на кнопки-фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите блок вверх.

10. Регулировка направления прогулочного блока

Снимите блок с помощью кнопок-фиксаторов блока с обеих сторон рамы. Поднимите и затем, перевернув, установите его лицом к себе и наоборот.

11. Использование капюшона

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

12. Регулировка угла сиденья

Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока, приведите спинку в желаемое положение и отпустите защёлку. Спинка может быть зафиксирована в трёх положениях.

13. Регулировка подножки

Зажмите фиксирующие кнопки с боковых сторон подножки и выберите желаемый угол наклона.

14. Бампер

Установка бампера: вставьте его концы в соответствующие посадочные места до щелчка, как показано на рисунке.

Снятие бампера: нажмите кнопки около посадочного места и потяните вверх, чтобы вытащить бампер.

Внимание ▲

Обязательно устанавливайте бампер во время прогулок.

15. Установка и снятие капюшона

Установка капюшона: вставьте крепежи капюшона с обеих сторон в специальные крепления на блоке. Зафиксируйте нажатием. Окончательно закрепите капюшон, застегнув молнию.

Снятие капюшона: расстегните молнию. Нажмите кнопки блокировки и аккуратно вытяните пластиковые крепежи капюшона с обеих сторон из креплений на блоке.

Использование ремней безопасности

Наденьте на ребёнка ремни. Сложите две защелки на ремне безопасности вместе и вставьте комбинированный язычок в центральную пряжку замка ремня безопасности. Услышав «ЩЕЛЧОК», убедитесь, что ремень безопасности пристегнут.

Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребёнка, но не сдавливали его.

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

Внимание ▲

В прогулочном варианте коляски всегда используйте ремень безопасности.

16. Фиксация передних колес

Расположите каждое колесо вперёд по направлению движения коляски и нажмите на кнопку сверху, чтобы зафиксировать колесо в одном направлении. Чтобы разблокировать колесо, отожмите кнопку.

17. Использование тормоза

Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать его. Чтобы разблокировать тормоз, поднимите педаль вверх.

18. Регулировка длины ручки.

Отрегулируйте длину рукоятки, зажав кнопку показанную на рисунке.

Складывание детской коляски

19. Снятие блоков с рамы

Опустите ручку до упора вниз, зажав кнопку. Затем снимите блок с рамы. Чтобы снять прогулочный блок или блок люльки, нажмите на кнопки-фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите блок вверх.

20. Складывание прогулочного блока

Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока, сложите прогулочный блок, как показано на рисунке.

21. Складывание рамы

На каркасе коляски у основания ручки нажмите кнопку блокировки, потяните за рычаги с обеих сторон и сложите ручку. Опустите ручку до конца и сложите коляску полностью.

Внимание ▲

Складывать коляску можно только предварительно сняв блок с рамы.

Уход и хранение

Шасси:

- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулирующие и соединительные детали, колеса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

Тканые материалы:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами.
- Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.
- Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.
- После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
- Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.

Құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз!

Қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Маңызды! Нұсқаулықты болашақта да пайдалану үшін құрылғымен бірге сақтап қойыңыз.

Осы құрылғы түрінің әртүрлі нұсқаларының өндірісіне байланысты, нұсқаулықта әмбебап иллюстрациялар пайдаланылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған өнімнің дизайны, түсі, жинағы және материалдары нұсқаулықтағыдан ерекшеленуі мүмкін. Өнімді үнемі жетілдіріп отыру мақсатында біз құрылымға алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Қауіпсіздік шаралары


Назар аударыңыз! ▲

Пайдаланар алдында барлық орауыш элементтерді алып тастаңыз.


Ескерту! ▲

- Арба 0-ден 36 айға дейінгі бесік-арбада салмағы 9 кг-нан аспайтын және серуендеу нұсқасында 15 кг-нан аспайтын бір баланы тасымалдауға арналған.
- Баланы арбада қараусыз қалдырмаңыз.
- Жазатайым оқиғаның алдын алу үшін барлық орауыш элементтерді алып тастаңыз.
- Әр қолданар алдында арбаның толық жайылып, бекітілгенін тексеріңіз. Зақымдалған немесе жетіспейтін бөлшектері бар арбаны пайдалануға тыйым салынады.
- Бала арбаның серуендеу нұсқасында болған барлық уақытта қауіпсіздік белдіктерімен байлаулы болуы тиіс. Баланы тек бір белдікпен ғана байламаңыз, бүйірлік және иық белдіктерін бірге қолданыңыз.
- Арба жақтауына түсетін қосымша жүктеме оның тұрақтылығын жоғалтуға әкеледі. Заттарға арналған себеттің ең жоғары жүктемесі — 3 кг.
- Артқы дөңгелектер Әр тоқтаған кезде бұғатталуы керек.
- Жазатайым оқиғаның алдын алу үшін арбаның ұсақ бөлшектерін бала кездейсоқ жұтып қоймауын қадағалаңыз.
- Қосымша төсеніштер немесе матрастарды пайдаланбаңыз.
- Тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Арбаны бақылауды жоғалтуыңыз мүмкін жағдайлардан сақ болыңыз (тайғақ беттер, тік еңістер, қатты жел).
- Арба тыныш серуендеу режимінде пайдалануға арналған. Арбаны пайдалану кезінде жүгірумен айналысу немесе роликпен сырғанау мүлдем ұсынылмайды.
- Эскалатормен жүру және баспалдақтардан немесе баспалдақтар аралығынан өту кезінде жарақат алу қаупін болдырмау үшін бала арбада болмауы тиіс.
- Арбаны жинау немесе жаю кезінде баланың қолы жақтаудың бүктелетін жеріне түспеуін қадағалаңыз.

Жиынтықтама

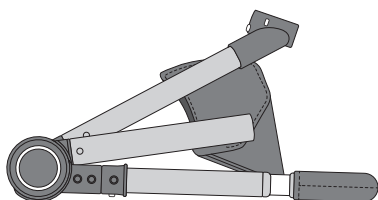


Жақтау

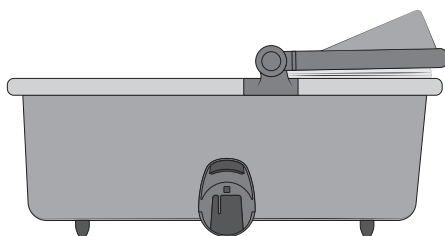

Бесік блогы




Тежегіші бар
артқы білік

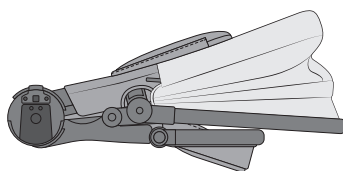

Серуендеу
блогы




Алдыңғы дөңгелектерге
арналған тығырық

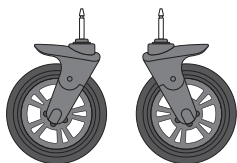


Алдыңғы дөңгелектер



Бесікке арналған матрас

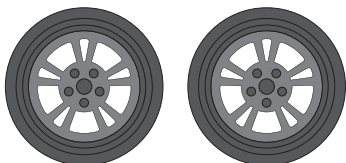

Артқы дөңгелектер

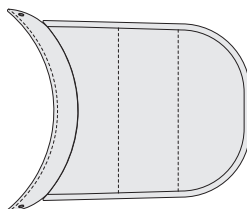

Аяқтарға арналған тысқап

Сіз сатып алған бұйымның жиынтықталуына байланысты ол жаңбырлықпен және/немесе москит торымен бірге жеткізілуі мүмкін.

Арбаны құрастыру

1. Жақтауды құрастыру

Жақтауды бұғаттан шығару үшін бұғаттау түймесін басып, қорғаныс тұтқаларын жоғары қарай тартыңыз.

Тұтқаны жоғары қарай тартып, арба жақтауын анық сырт еткенше толығымен ашыңыз.

2. Артқы өсті орнату

Тежегіші бар артқы өсті орнату үшін оны қондыру орнына суретте көрсетілгендей сырт еткен дыбыс естілгенше салыңыз.

Назар аударыңыз! ▲

Өсті орнатқаннан кейін тежегіштің басқышы тұтқа жағында болуы тиіс.

3. Артқы дөңгелекті орнату және алу

Артқы дөңгелекті орнату: артқы дөңгелек білігін артқы өстегі қондыру орнына сырт еткен дыбыс естілгенше салыңыз. Осы әдіспен екінші артқы дөңгелекті де орнатыңыз.

Артқы дөңгелекті алу: дөңгелекті алу үшін аяқтың артқы жағындағы түймені басыңыз.

4. Алдыңғы дөңгелекті орнату және алу

Алдыңғы дөңгелекті орнату: алдыңғы дөңгелек білігін арбаның алдыңғы жағындағы қондыру орнына сырт еткен дыбыс естілгенше салыңыз. Дөңгелектің бекітілгенін тексеру үшін оны қарсы бағытта тартыңыз. Осы әдіспен екінші алдыңғы дөңгелекті де орнатыңыз.

Алдыңғы дөңгелекті алу: дөңгелекті алу үшін аяқтың бүйір жағындағы түймені басыңыз.

Назар аударыңыз! ▲

Арбаны тегіс емес бетте пайдаланғанда, алдыңғы дөңгелектерден салдырлаған дыбыс шығуы мүмкін. Бұл ақау болып табылмайды.

Дыбысты жою үшін жинақта алдыңғы дөңгелектерге арналған тығырлықтар бар. Дөңгелекті алып, білікке тығырықты кигізіңіз де, сырт еткен дыбыс естілгенше дөңгелекті басып, орнына салыңыз. Дөңгелектің бекітілгенін тексеру үшін оны қарсы бағытта тартыңыз.

5. Бесік блогын құрастыру

Блоктан матрасты алыңыз.

Тысқаптағы сыдырманы ағытып, оны шығарыңыз.

Суретте көрсетілгендей белдіктерді тартыңыз және кермелерді сырт еткен дыбыс естілгенше жазыңыз.

Тысқапты түймелеп, матрасты қайтадан блокқа салыңыз.

6. Бесік блогын орнату және алу

Бесік блогын орнату: блокты жақтаудағы бекіту қосылысына салыңыз. Бесік блогын алу үшін жақтаудың екі жағындағы бекіткіштерді тартып, блокты жоғары көтеріңіз.

7. Бесіктің күнқағарын пайдалану

Суретте көрсетілгендей күнқағардың төменгі жағындағы бекіткіш түймелерді басып, күнқағарды ашу немесе жабу үшін оны алға немесе артқа қарай тартыңыз. Күнқағардың төбесіндегі қосымша бөлімді ашу үшін сыдырманы ағытыңыз.

8. Аяқтарға арналған тысқапты орнату

Бесік режимінде аяқтарға арналған тысқапты кигізіп, оны сыдырманың көмегімен бекітіңіз. Тысқаптың жоғарғы жағын күнқағарға түйме-ілгектер көмегімен бекітіңіз.

9. Серуендеу блогын орнату және алу

Серуендеу блогын орнату: серуендеу блогын ашыңыз және бамперді көтеріңіз, серуендеу блогын жақтаудағы бекіткіштерге салыңыз.

Серуендеу блогын алу үшін жақтаудың екі жағындағы түйме-ілгектерді басып, блокты жоғары көтеріңіз.

10. Серуендеу блогының бағытын реттеу

Блокты жақтаудың екі жағындағы бекіткіш түймелер арқылы алыңыз. Көтеріп, содан кейін аударып, оны өзіңізге қаратып немесе керісінше орнатыңыз.

11. Күнқағарды пайдалану

Күнқағарды ашу немесе жабу үшін оны алға немесе артқа тартыңыз. Күнқағар төбесіндегі қосымша бөлімді ашу үшін сыдырманы ағытыңыз.

12. Орындық бұрышын реттеу

Блоктың артқы жағындағы арқалықтың еңкею бұрышын реттеу ысырмасын жоғары тартып, арқалықты қалаған күйге келтіріңіз және ысырманы босатыңыз. Арқалықты үш күйде бекітуге болады.

13. Баспалдақты реттеу

Баспалдақтың бүйір жақтарындағы бекіту түймелерін қысыңыз және қалаған еңкею бұрышын таңдаңыз.

14. Бампер

Бамперді орнату: оның ұштарын суретте көрсетілгендей тиісті қондыру орындарына сырт еткен дыбыс естілгенше салыңыз.

Бамперді алу: бамперді шығарып алу үшін қондыру орнының жанындағы түймелерді қысып, жоғары қарай тартыңыз.

Назар аударыңыз ▲

Серуендеу кезінде бамперді міндетті түрде орнатыңыз.

15. Күнқағарды орнату және алу

Күнқағарды орнату: күнқағардың бекіткіштерін екі жағынан блоктағы арнайы тіреуіштерге салыңыз. Басу арқылы бекітіңіз). Сыдырманы түймелеп, күнқағарды толығымен бекітіңіз.

Күнқағарды алу: сыдырманы ағытыңыз. Бұғаттау түймелерін басып, блоктың екі жағындағы тіреуіштерден күнқағардың пластик бекіткіштерін абайлап тартып шығарыңыз.

Қауіпсіздік белдіктерін пайдалану

Балаға белдіктерді кигізіңіз. Қауіпсіздік белдігіндегі екі ілмекті біріктіріңіз және біріктірілген тілшікті қауіпсіздік белдігі құлпының орталық айылбасына салыңыз. «СЫРТ» еткен дыбысты естіген соң, қауіпсіздік белдігінің түймеленгеніне көз жеткізіңіз.

Белдіктерді баланың денесіне тығыз жабысатындай, бірақ қыспайтындай етіп реттеңіз.

Қауіпсіздік белдіктерін ағыту үшін орталық айылбастағы түймені басыңыз

Назар аударыңыз ▲

Арбаның серуендеу нұсқасында әрдайым қауіпсіздік белдігін қолданыңыз.

16. Алдыңғы дөңгелектерді бекіту

Әр дөңгелекті арбаның қозғалыс бағыты бойынша алға қаратып орналастырыңыз және дөңгелекті бір бағытта бекіту үшін үстіндегі түймені басыңыз. Дөңгелекті бұғаттан ашу үшін түймені ығыстырып шығарыңыз.

17. Тежегішті қолдану

Бұғаттау үшін тежегіш басқышын басыңыз. Тежегішті босату үшін басқышты жоғары көтеріңіз.

18. Тұтқаның ұзындығын реттеу.

Суретте көрсетілген түймені басып тұрып, тұтқаның ұзындығын реттеңіз.

Арбаны жинау

19. Блоктарды жақтаудан алу

Түймені басып тұрып, тұтқаны тірелгенше төмен түсіріңіз. Содан кейін блокты жақтаудан алыңыз.

Серуендеу блогын немесе бесік блогын алу үшін жақтаудың екі жағындағы бекіткіш түймелерді басып, блокты жоғары көтеріңіз.

20. Серуендеу блогын жинау

Блоктың артқы жағындағы арқалықтың еңкею бұрышын реттеу ысырмасын жоғары тартып, серуендеу блогын суретте көрсетілгендей жинаңыз .

21. Жақтауды жинау

Арба қаңқасындағы тұтқаның астыңғы жағындағы бұғаттау түймесін басып, екі жақтағы тетіктерді тартыңыз және тұтқаны жинаңыз. Тұтқаны соңына дейін түсіріп, арбаны толығымен жинаңыз .

Назар аударыңыз ▲

Арбаны тек алдын ала жақтаудан блокты алып тастағаннан кейін ғана жинауға болады.

Күтім және сақтау


Шасси:

- Пластмасса бөлшектерді еріткіштер мен ұқсас заттарды қолданбай, ылғал шүберекпен мезгіл-мезгіл тазалап тұрыңыз.
- Тот баспауы үшін бұйымның металл бөліктерін құрғақ күйінде ұстаңыз.
- Барлық қозғалмалы бөлшектерді (реттеу және жалғау бөлшектері, дөңгелектер және т.б.) шаң мен құмнан тазартып, таза ұстаңыз. Қажет болса, оларды маймен майлаңыз.


Тоқыма материалдар:

- Сабынды ерітіндімен ылғалды ысқышты қолданып сүртіңіз, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұрамаңыз, ағартпаңыз, кір жуғыш машинада кептірмеңіз және үтіктемеңіз.
- Арбаны күшті күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Жаңбыр немесе қар астында қалғаннан кейін, тот басуды болдырмау үшін арбаны кептіру қажет, ал доңғалақ күпшектерін майлау керек.
- Құрғақ әрі салқын бөлмеде сақтаңыз. Сыртта сақтау кезінде арбаны шатырдың астына қойып, ауа айналымын қамтамасыз етіңіз.


1. Сборка рамы

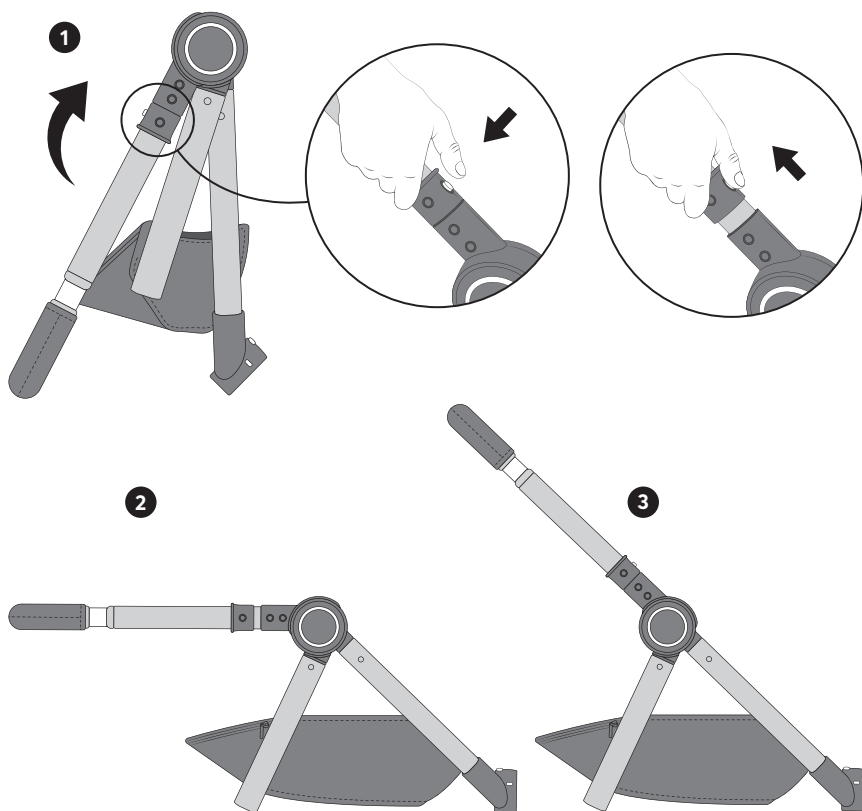


2. Установка задней оси

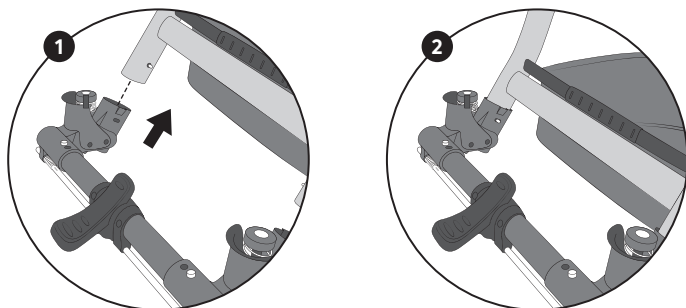


3. Установка и снятие заднего колеса

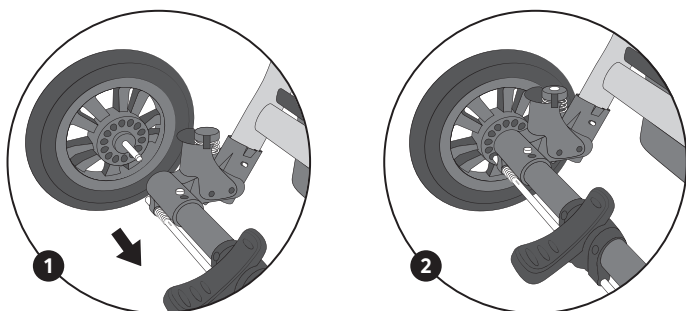


4. Установка и снятие переднего колеса

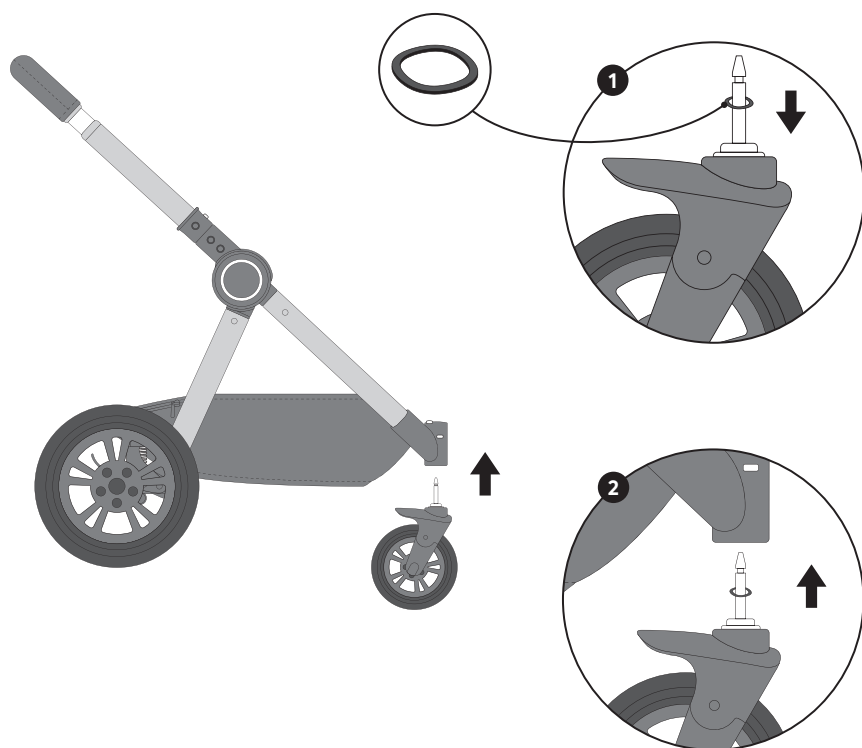


5. Сборка блока люльки


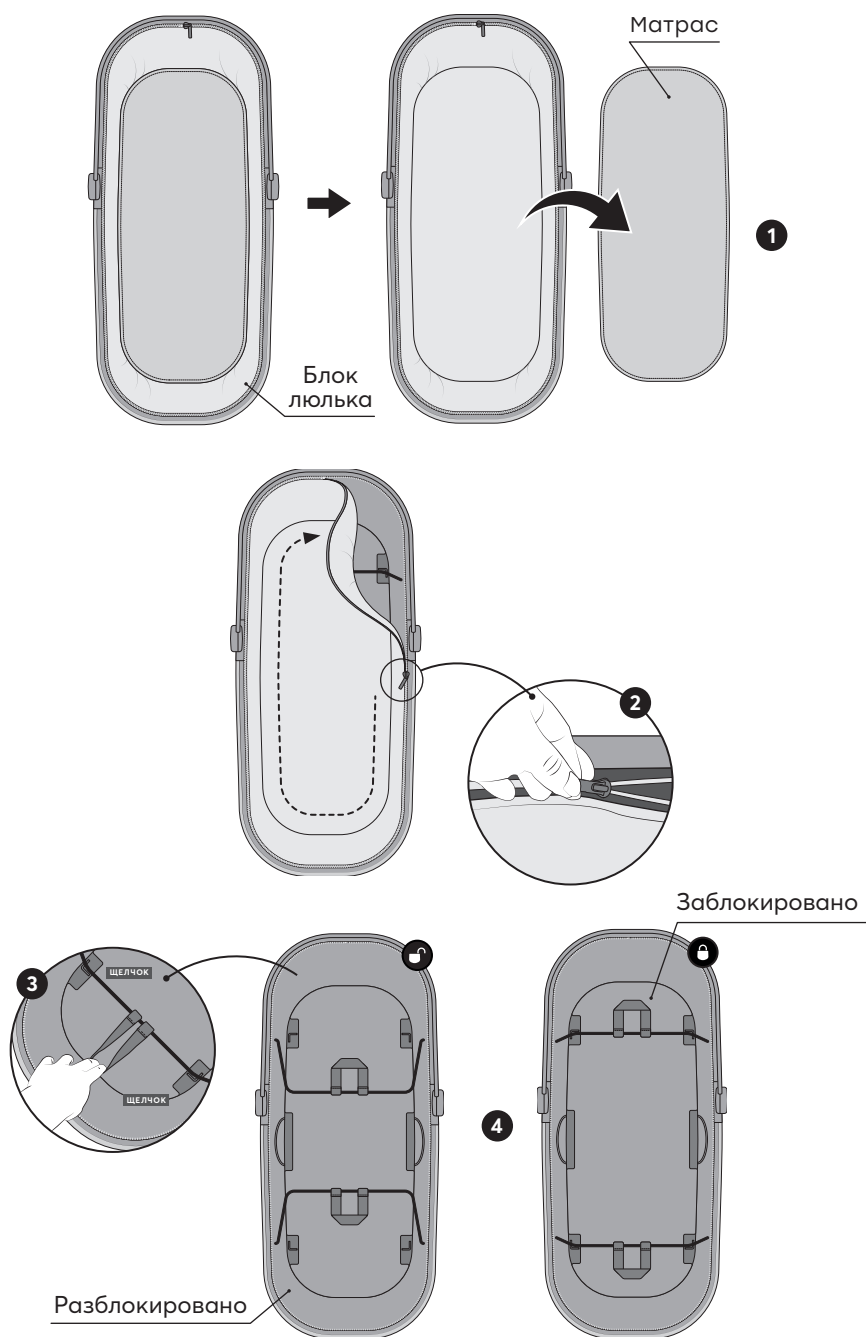


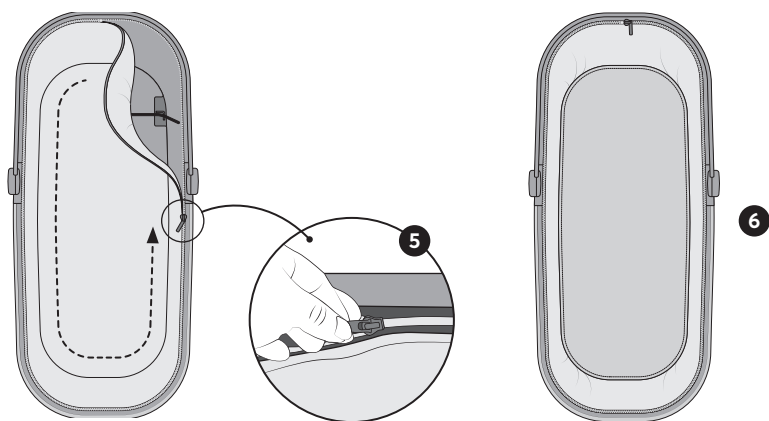

6. Установка и снятие блока люльки




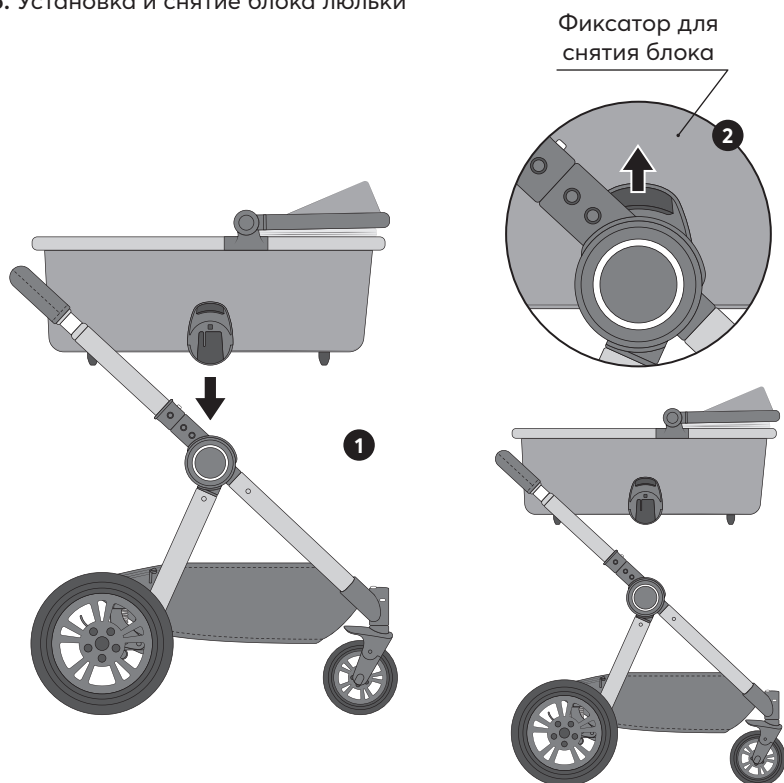


Варианты установки блока

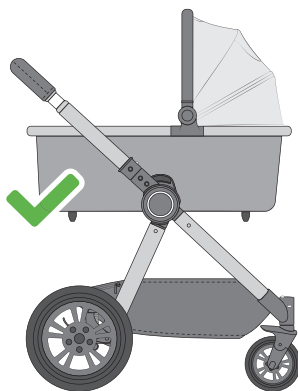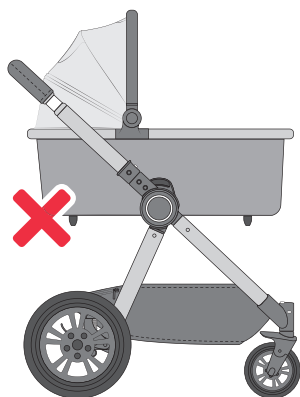


7. Использование капюшона люльки


Кнопка-фиксатор
для регулировки
капюшона

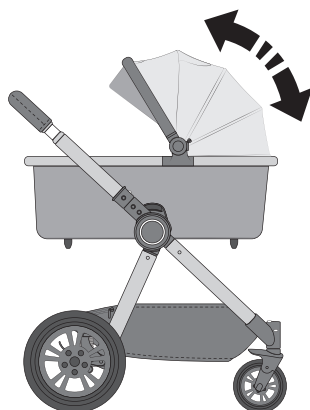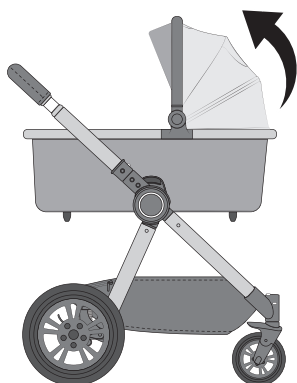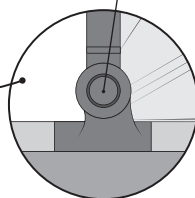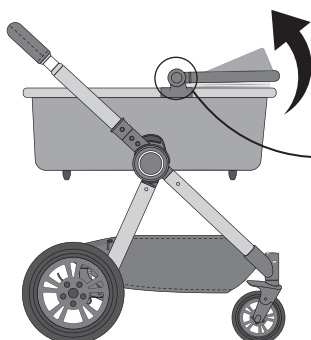


8. Установка чехла для ног

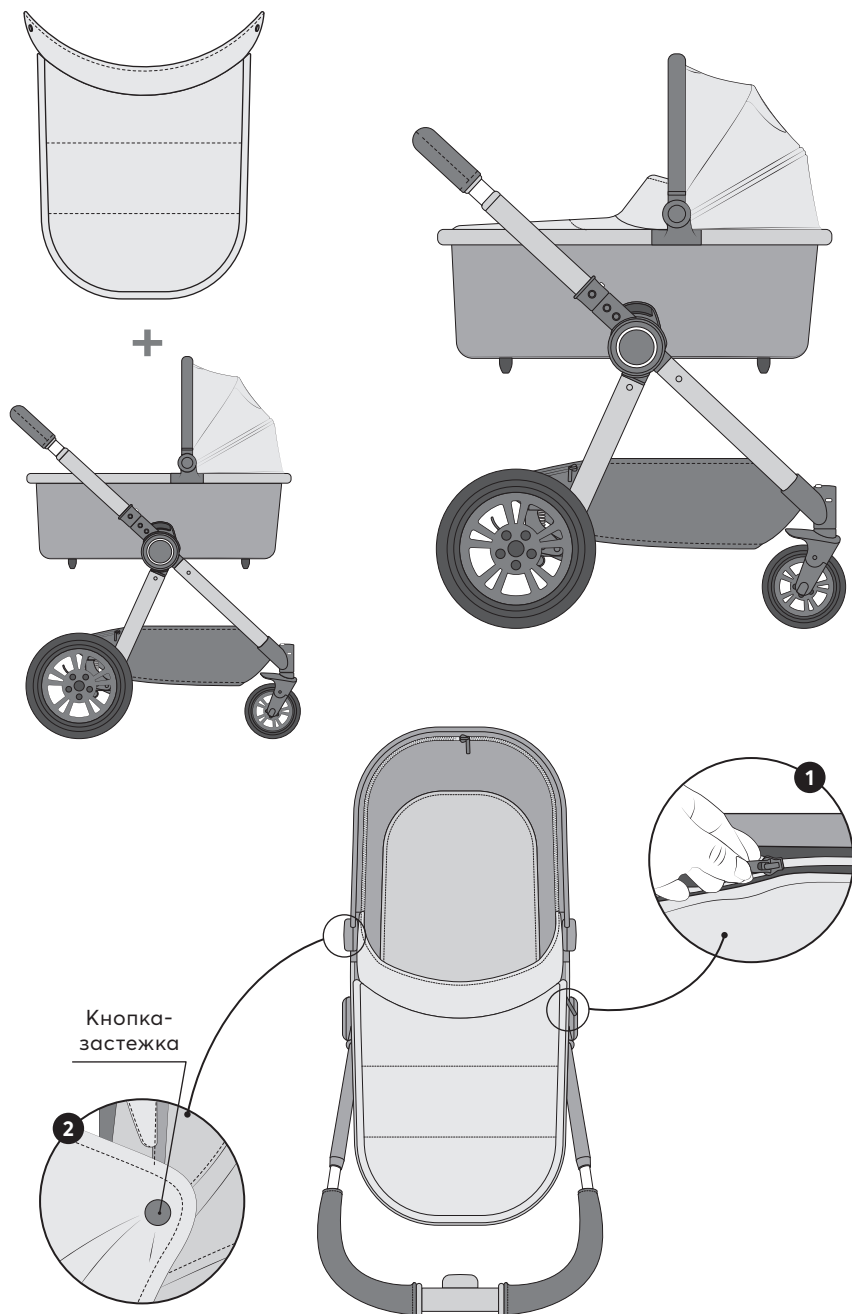


9. Установка и снятие прогулочного блока

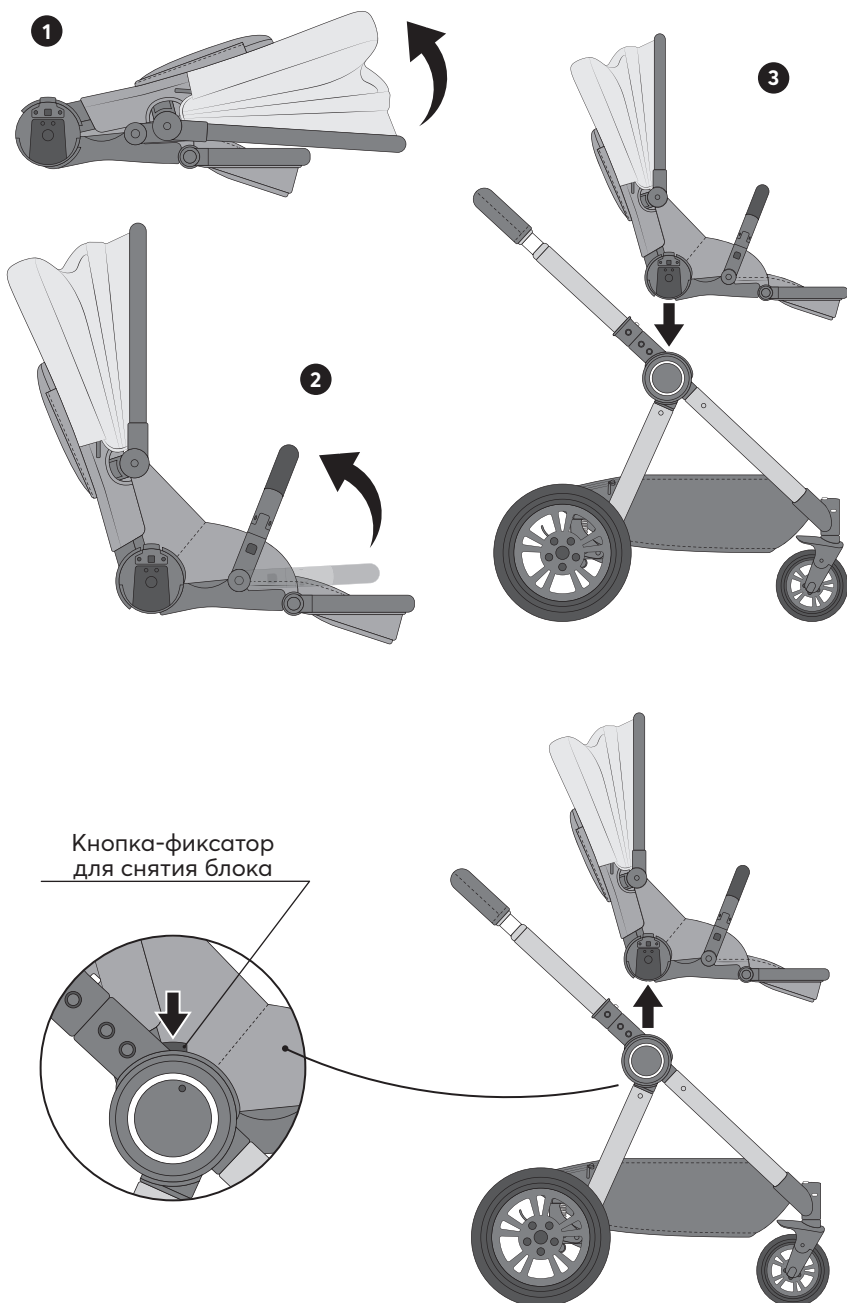


10. Регулировка направления прогулочного блока

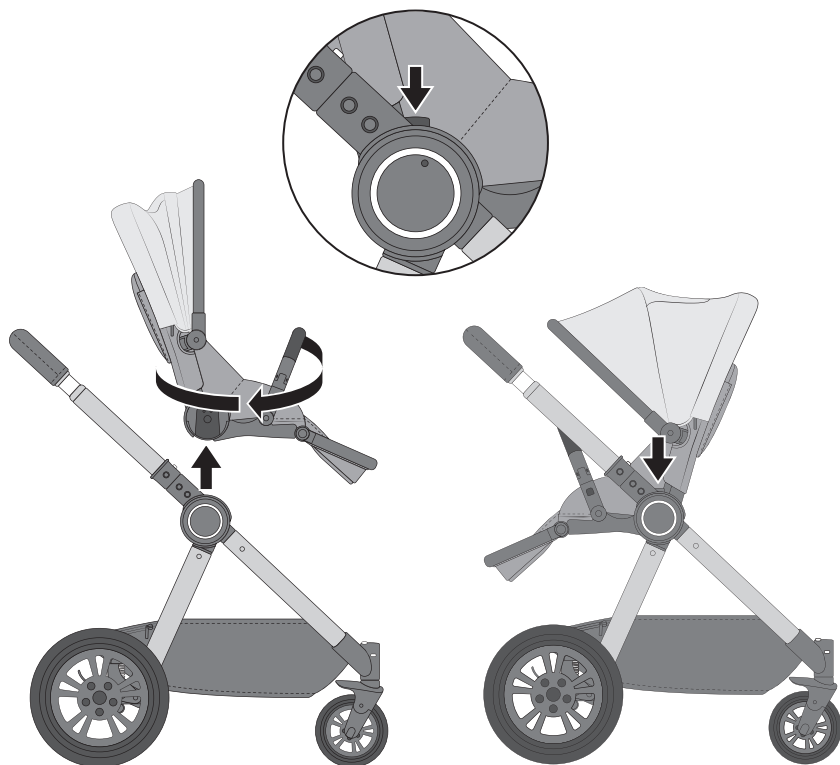


11. Использование капюшона

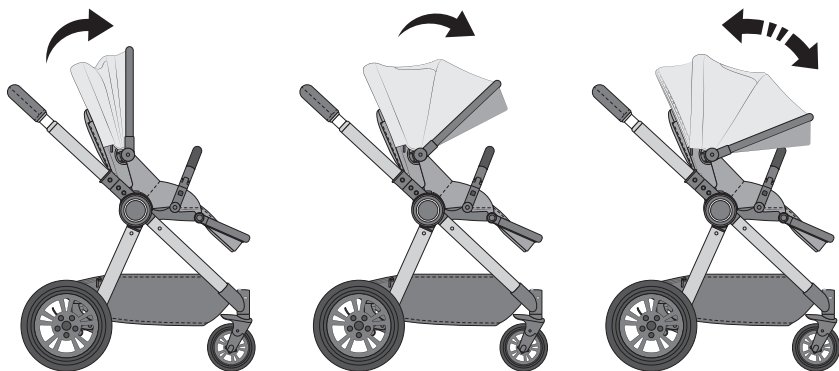



12. Регулировка угла сидения

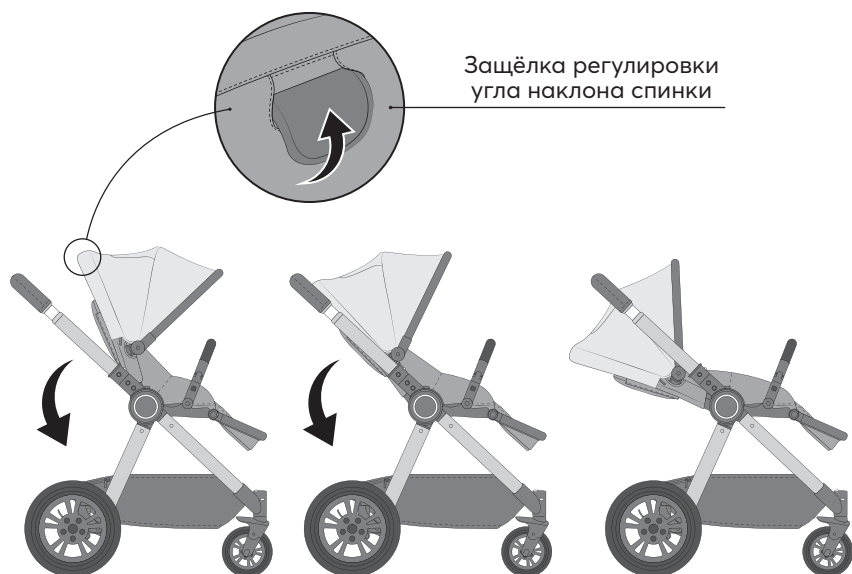


13. Регулировка подножки

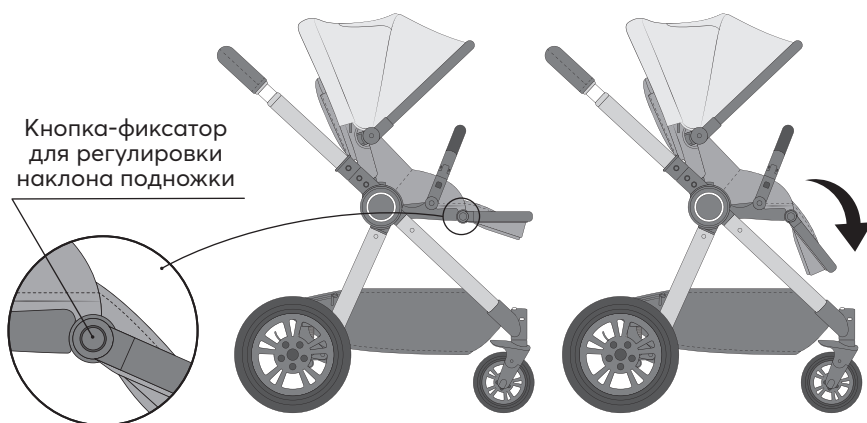




14. Бампер

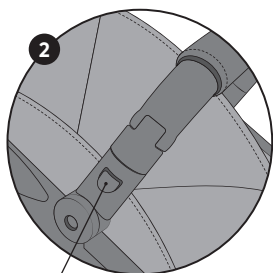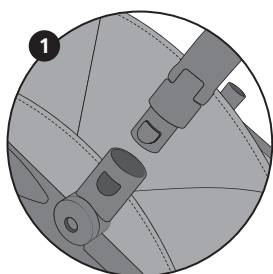


Кнопка для
снятия бампера

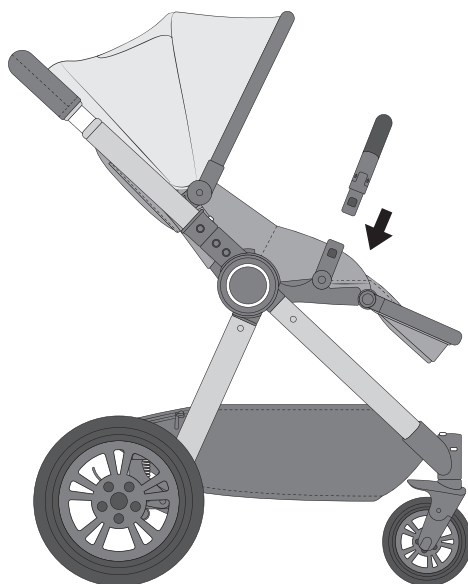


15. Установка и снятие капюшона

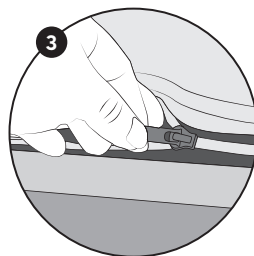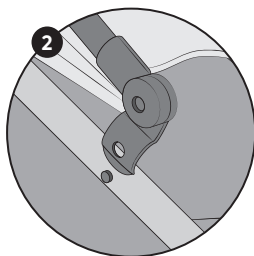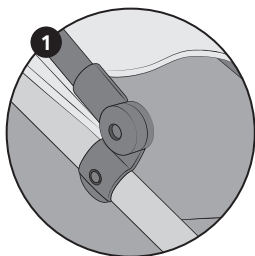


Использование ремней безопасности

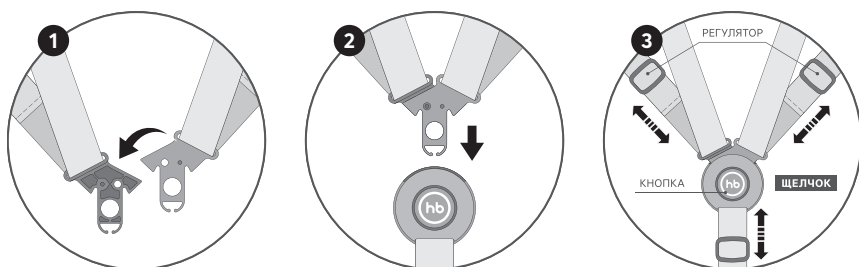


16. Фиксация передних колес

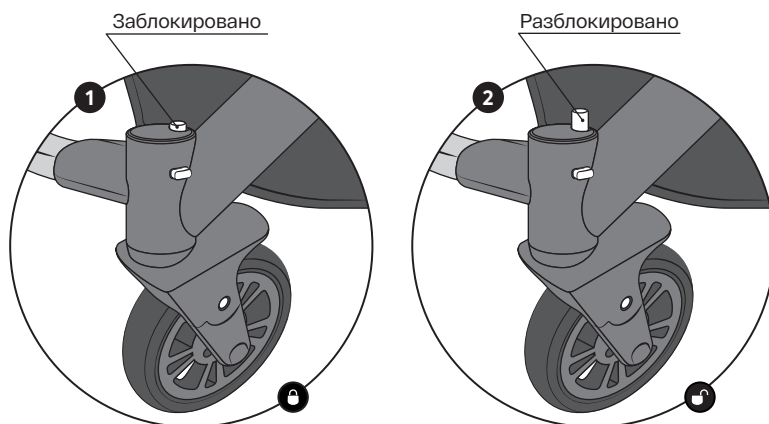


17. Использование тормоза

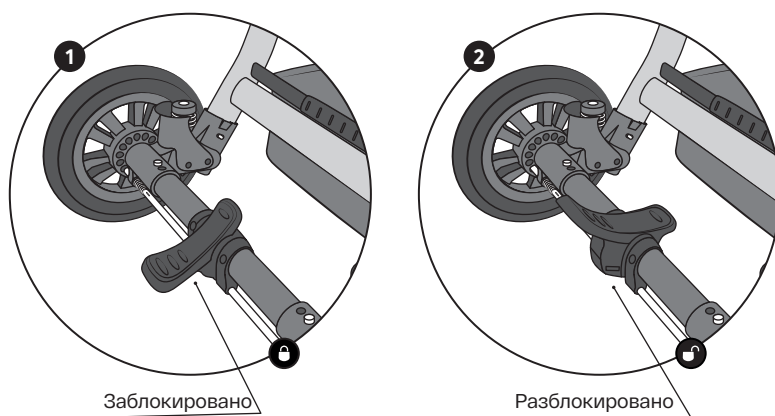


18. Регулировка длины ручки

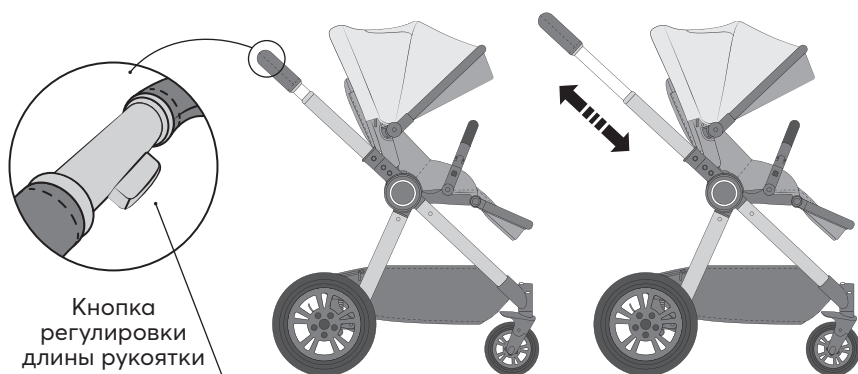


19. Снятие блоков с рамы

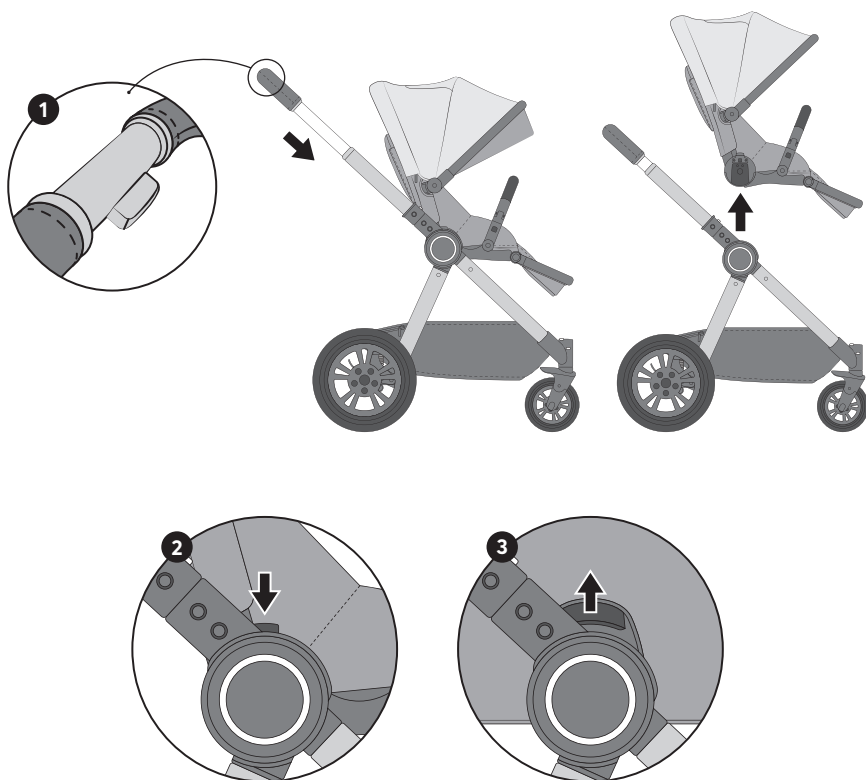

20. Складывание прогулочного блока

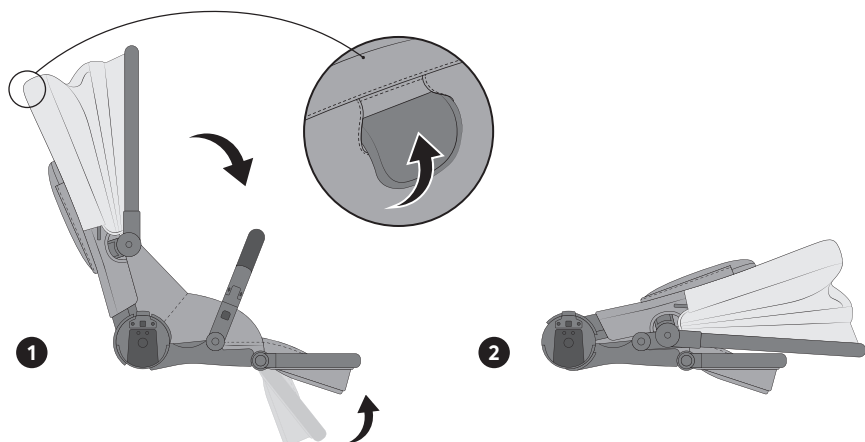

21. Складывание рамы

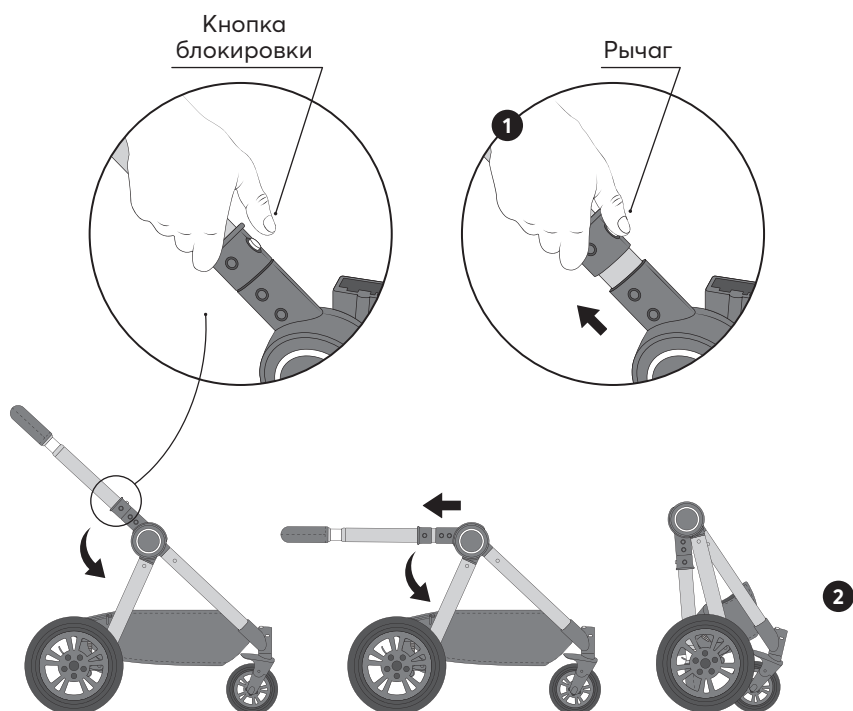

Коляска детская два в одном Happy Baby®

Артикул: MOMMER PRO

Модель: MOMMER PRO «МОММЕР ПРО»

Материалы: металл, пластмасса, текстиль.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня реализации.

Гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Предназначено для детей от 0 до 36 месяцев.

Максимальный вес ребенка: люлька – 9 кг, прогулочная – 15 кг.

Изготовитель: Cixi Forbaby Children's Product Co., Ltd. **Адрес:** East District, Industrial Zone, Guanhaiwei Town, Cixi City, Zhejiang, PRC.

Страна изготовления: КНР.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит

ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011.

Гарантийный талон



Наименование изделия

Модель (тип)

Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(расшифровка подписи)

Печать
фирмы
продавца

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя
(расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.



Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- фурнитура (молнии и заклёпки и др.);
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек;
- повреждение, скручивание или разрывы ткани, кожи (отделки) на ручках, повреждения молний, кнопок и швов, образовавшиеся при эксплуатации или вследствие ненадлежащего ухода.

Внимание! ▲

- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



2-де 1 Арба Happy Baby®

Артикул: MOMMER PRO

Модель: MOMMER PRO «МОММЕР ПРО»

Материалдар: металл, пластик, тоқыма.

Қызмет мерзімі: сату күнінен бастап 2 жыл.

Кепілдік сақтау мерзімі: өндірілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Кепілдендірілген сақтау мерзімі: өн дірілген күннен бастап кемінде 12 ай.

0 айдан 36 айға дейінгі балаларға арналған.

Максималды жүктеме: бесік – 9 кг, серуендеу-15 кг.

Өндіруші: Cixi Forbaby Children's Product Co., Ltd. Мекенжайы: East District, Industrial Zone, Guanhaiwei Town, Cixi City, Zhejiang, PRC.

Өндірілген ел: ҚХР.

Импорттаушы/сатушы: «Опт-Юнион» ЖШС. Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ., Павельцево ықшам ауданы, Новое т.ж., 56-үй.
Тел.: +7 (495) 580-75-46 Эл. пошта: info@hb-happybaby.com

Happy Baby® тауарлық белгісі «Опт-Юнион» ЖШС тиесілі.
Барлық құқықтар қорғалған.

Тауар КО ТР 007/2011 талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік талоны



Бұйымның атауы

Үлгісі (түрі)

Сатып алынған күні

Сатушы туралы мәліметтер

Сатушы фирма

Мекенжайы

Телефоны

Сатушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Сатушы
фирманың
мөрі

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

Сатып алушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.

Кепілдік міндеттемелер мыналарға қолданылмайды:

- Мата мен клеенкадан жасалған барлық элементтер;
- Сатып алуға арналған себеттер;
- Фурнитура (сыдырмалар мен той-тармалар және т.б.);
- Жаңбырдан қорғайтын жамылғылар;
- Маса торлары;
- Сөмкелер мен оларға арналған бекіткіштер;
- Дөңгелектердің бұрылу бекіткіштері;
- Тұтқалардың топсалы блоктары;
- Пайдалану кезінде немесе дұрыс күтім жасамау салдарынан пайда болған матаның, тұтқалардағы былғарының (безендірудің) зақымдануына, бұралуына немесе жыртылуы, сыдырмалардың, түймелердің және тігістердің зақымдануы.

Назар аударыңыз! ⚠

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.





happybaby.ru