


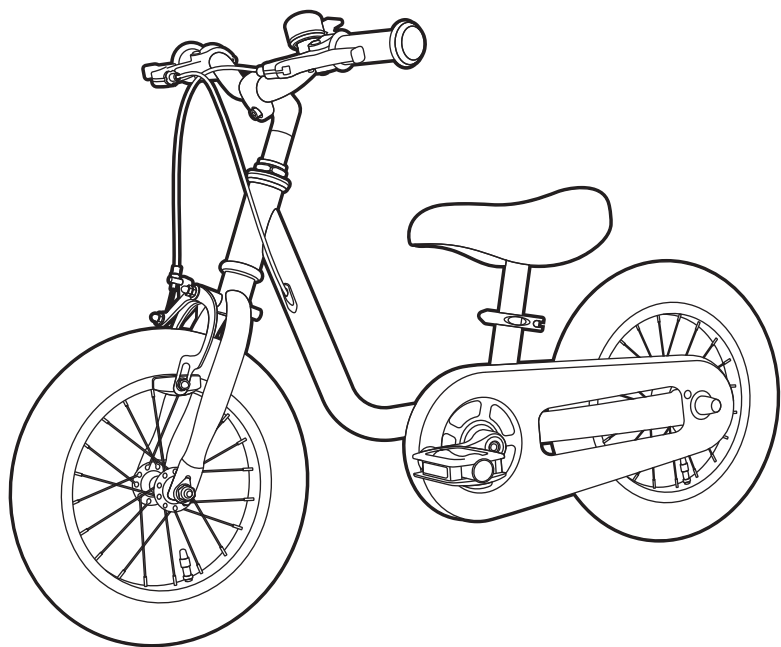

Sigmer

Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с изделием.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа изделий, в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами изделия могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.


Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Никогда не используйте велосипед на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребенка. Не предназначен для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребенке удобная обувь с закрытым носком, надежно закрепленный шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надежно ли застегнута обувь.
- Не допускайте использования велосипеда несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребенок физически способен управлять велосипедом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на велосипеде.
- Перед каждым использованием проверяйте велосипед на возможное наличие поврежденных, незакрепленных или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъемные соединения затянуты должным образом, а детали надежно закреплены. Не используйте велосипед, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Велосипед детский в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Велосипед детский предназначен для детей возрастом от 3 лет и весом до 30 кг.


Обслуживание и уход

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки велосипеда используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте велосипед на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.


Комплектация

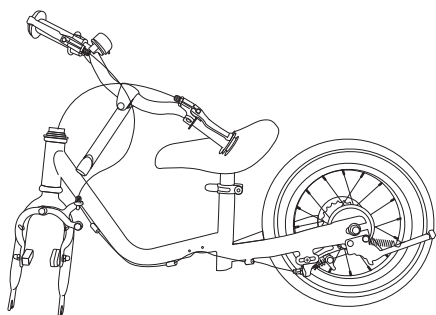


Рама 1 шт.

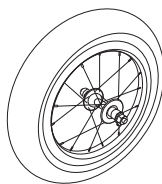


Переднее
колесо 1 шт.

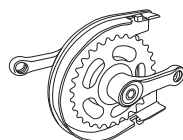


Система
шатунов 1 шт.

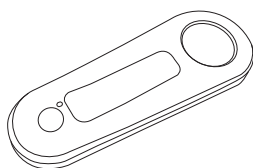

Защита
цепи 1 шт.

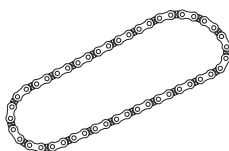


Цепь 1 шт.

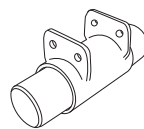

Подножка 1 шт.




Педаль 2 шт.

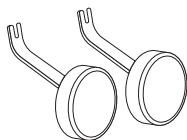

Поддержива-
ющие колеса
2 шт.



Передний
и задний ката-
фоты 1 шт.

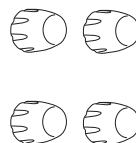


Колпачок
на болты
колес 4 шт.

Внимание! ▲


Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьезным травмам. В зависимости от приобретенной Вами комплектации изделия оно может поставляться с звонком и/или подножкой.

Набор инструментов, необходимых для сборки (входят в комплект):


1. Ключ гаечный 13/15 – 1 шт.
2. Ключ гаечный 10/8 – 1 шт.
3. Ключ шестигранный 4 мм – 2 шт.
4. Ключ шестигранный 5 мм с отверткой – 1 шт.
5. Ключ шестигранный 6 мм – 1 шт.

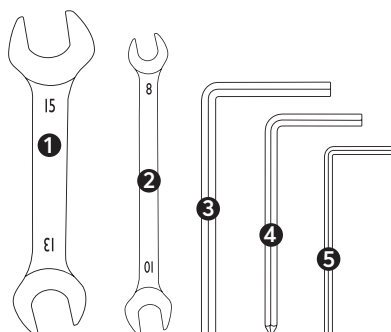

Варианты сборки велосипеда

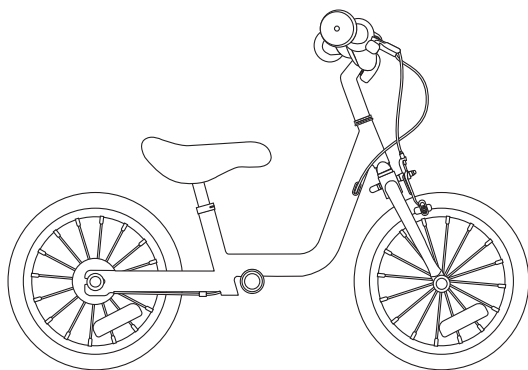

Беговел
(п. 1-4)

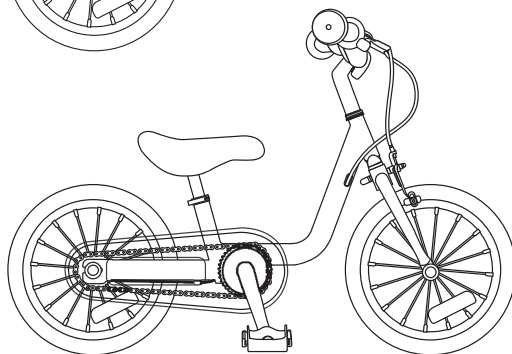

Велосипед
(п. 5-7)

Сборка и эксплуатация велосипеда

1. Установка переднего колеса

Снимите защитные колпачки с болтов переднего колеса. Ослабьте гайки с обеих сторон. Снимите защитную планку с вилки велосипеда. Установите переднее колесо в посадочные места передней вилки. Убедитесь, что оно установлено ровно, а контршайбы попали в соответствующие отверстия на вилке велосипеда. Затяните гайки ключом 15 мм.

Примечание: не перекручивайте тросы тормозов, при установке колеса. Тормозной блок должен находиться впереди вилки велосипеда.

2. Установка руля

Вставьте руль в рулевую трубу рамы до отметки «MIN». Эта отметка должна находиться внутри трубы. Убедитесь, что тросы не перекручены и проходят свободно.

Совместите руль так, чтобы он был строго перпендикулярен переднему колесу. Используя шестигранный ключ 5 мм, затяните фиксирующий болт. Закройте отверстие с болтом защитным колпачком.

Отрегулируйте положение тормозных ручек – они должны быть направлены удобно для хвата и находиться на одном уровне. Затяните болты ручек шестигранным ключом 4 мм.

Установите катафот на руль так, чтобы он был направлен вперед. Закрутите винт, удерживающий катафот.

3. Установка сиденья

Установите катафот на подседельный штырь так, чтобы он был направлен строго назад и затяните винт. Вставьте подседельный штырь сиденья в подседельную трубу рамы до отметки «MIN». Эта отметка должна быть скрыта внутри трубы. Отрегулируйте высоту сиденья под рост ребенка. Зафиксируйте сиденье, затянув эксцентриковый зажим.

4. Установка подножки

Установите подножку в посадочное место снизу рамы. Используя шестигранный ключ 5 мм, затяните болты крепления. Убедитесь, что подножка плотно зафиксирована.

5. Установка системы шатунов и цепи

Открутите болты, удерживающие подножку и снимите ее. Открутите винт вблизи оси заднего колеса. Наденьте цепь на систему шатунов. Наденьте цепь на звездочку заднего колеса. Установите систему шатунов в посадочное место снизу рамы. Используя шестигранный ключ 5 мм, затяните болты системы шатунов.

Внимание! Если цепь имеет провисание более 1 см необходимо ее натянуть. Для этого ослабьте гайки на оси заднего колеса гаечным ключом 15 мм. С помощью крестовой отвертки, ослабьте винт, удерживающий тормозную систему заднего колеса. Установите заднее колесо так, чтобы натяжение цепи составляло примерно 1 см при нажатии.

Примечание. Колесо должно стоять ровно, а цепь – свободно двигаться без провисания и перекосов. Затяните гайки оси заднего колеса ключом 15 мм и затяните винт тормозной системы крестовой отверткой.

Наденьте защиту для цепи и закрутите винт вблизи оси заднего колеса крестовой отверткой.

6. Установка педалей

Определите педали: они имеют маркировку L (левая) и R (правая). Навинтите педали на соответствующие шатуны (левая педаль закручивается против часовой стрелки, правая по часовой стрелке). Используя гаечный ключ 15 мм, надежно затяните педали.

7. Установка поддерживающих колес

Наденьте на болты заднего колеса контршайбы, поддерживающие колеса и наживите гайки. Отрегулируйте высоту колес так, чтобы расстояние от земли было не более 0,5 см. Затяните гайки гаечным ключом 15 мм.

8. Регулировка тормозов

Отрегулируйте барашек на тормозах так, чтобы тормозные колодки находились на одинаковом расстоянии от обода и не касались его при свободном положении. В свободном положении расстояние от колодки до обода должно быть примерно 2–3 мм.

При необходимости произведите мелкую настройку натяжения с помощью барашка на ручке тормоза:

- если тормоз «слабый» – слегка выкрутите винт;
- если тормоз «перетянут» – немного закрутите винт внутрь.

Проверьте работу: при нажатии ручки колодки должны одновременно и плотно прижиматься к ободу, при отпуске – полностью расходиться.

Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Маңызды! Нұсқаулықты болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз және оны құрылғымен бірге сақтаңыз.

Осы түрдегі құрылғының әртүрлі өндіріс нұсқаларына байланысты, нұсқаулықта жалпылама суреттер қолданылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған бұйымның дизайны, түсі, жинақталуы және материалдары нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімді үнемі жетілдіруге байланысты алдын ала ескертусіз өнім құрылымына өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.


Қауіпсіздік шаралары

- Велосипедті тек ересектердің тікелей қадағалауында ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланбас бұрын барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
- Велосипедті еңіс, ылғалды, құмды немесе шағылды беттерде, сондай-ақ баспалдақтар, бассейндер, жол бөліктері және бала үшін қауіпті басқа да нысандардың жанында пайдаланбаңыз. Велосипед жалпыға бірдей жолдарда жүруге арналмаған.
- Балаңыздың ыңғайлы, тұмсығы жабық аяқ киім, дұрыс бекітілген дулыға және басқа да қорғаныш жабдықтарын кигеніне көз жеткізіңіз. Аяқ киімнің сенімді түрде байланғанын тексеріңіз.
- Велосипедті бірнеше баланың бір уақытта пайдалануына жол бермеңіз.
- Балаңыздың велосипедті басқара алатын физикалық қабілеті бар екеніне және оның тежеуді қалай пайдалану керектігін түснетініне көз жеткізіңіз.
- Бала велосипедте тұрған кезде оны әрдайым көз алдыңызда ұстаңыз.
- Әр пайдалану алдында велосипедті зақымданған, босаңсып қалған немесе жетіспейтін бөлшектердің болуы мүмкіндігіне тексеріңіз. Барлық болттар мен тез ажыратылатын бекіткіштердің сенімді түрде тартылғанына көз жеткізіңіз. Кез келген бөлшектер жоқ болса, зақымданса немесе сынса, велосипедті пайдаланбаңыз.
- Жиналмаған күйдегі велосипед пен оның картон қаптамасында кішкентай балалар үшін қауіпті болатын ұсақ бөлшектер мен полиэтилен қаптар бар. Бұл бөлшектер мен қаптарды балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Барлық қаптама материалдарын тиісті түрде жойыңыз.
- Велосипед 3 жастан бастап салмағы 30 кг-ға дейінгі балаларға арналған.


Техникалық қызмет көрсету және күтім

- Велосипедтің таза болуына көз жеткізіңіз, шаңдан, ластан және құмнан тазалаңыз.
- Тазалау үшін ылғалды матаны пайдаланыңыз.
- Қозғалмалы бөлшектерді тек қажет болған жағдайда майлаңыз, силикон негізіндегі майлағышты аз мөлшерде қолданыңыз.
- Велосипедті босаңсып қалған бұрандалар мен ескірген бөлшектердің болмауы үшін мерзімді түрде тексеріп тұрыңыз.
- Бөлшектерді қажет болған сайын ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
- Өнімді құрғақ жерде сақтаңыз.
- Күн сәулесіне ұзақ уақыт әсер ету пластик бөлшектердің пішінінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін.


Жиынтықтама

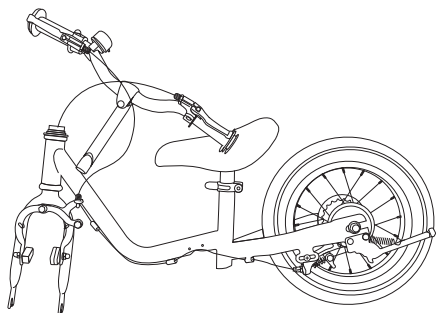


Жақтау 1 дана

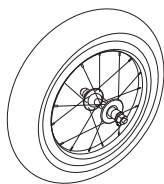


Алдыңғы дөңгелек 1 дана

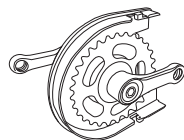


Бұлғақтар жүйесі 1 дана

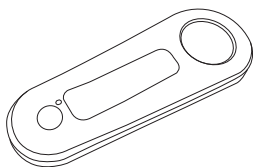

Шынжыр қорғанысы 1 дана

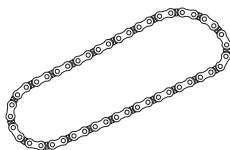


Шынжыр 1 дана

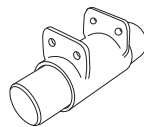


Аяқ табан 1 дана




Басқыш 2 дана

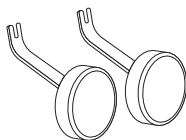

Қолдау дөңгелектері 2 дана

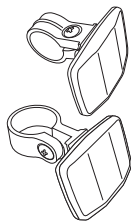

Алдыңғы және артқы катафоттар 1 дана

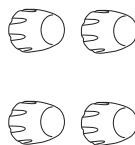


Бұрандаларға арналған қапқақ 4 дана

Назар аударыңыз! ▲


Өнімді пайдаланар алдында бөлшектердің санын тексеруді сұраймыз. Құрастыруды ересектер жүзеге асырады! Осы ескертуді және құрастыру нұсқаулықтарын сақтамау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Сіз сатып алған өнімнің конфигурациясына байланысты ол қоңыраумен және/немесе табанмен бірге келуі мүмкін.

Құрастыруға қажетті құралдар жинағы:


1. Сомын кілті 13/15 – 1 дана
2. Сомын кілті 10/8 – 1 дана
3. Алты қырлы кілт 4 мм – 2 дана
4. Алты қырлы кілт 5 мм бұрауышпен – 1 дана
5. Алты қырлы кілт 6 мм – 1 дана

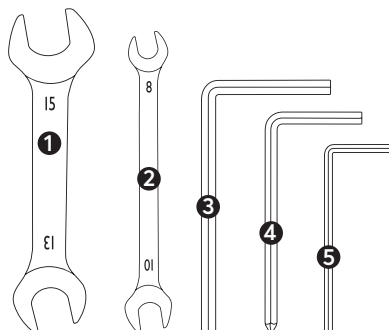

Велосипедті құрастыру нұсқалары

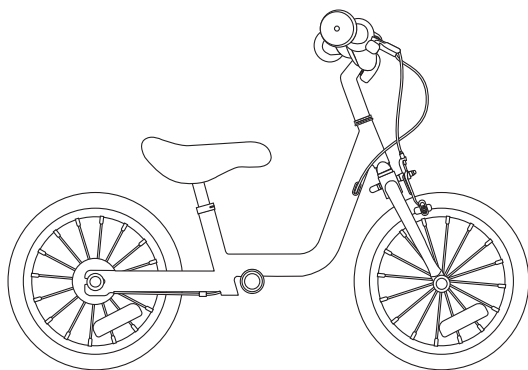

Беговел
(т. 1-4)

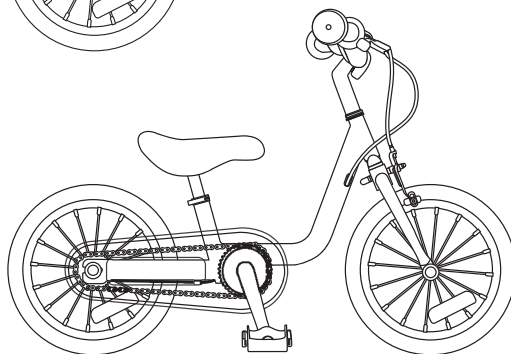

Велосипед
(т. 5-7)

Велосипедті құрастыру және пайдалану

1. Алдыңғы дөңгелекті орнату

Алдыңғы дөңгелек бұрандамаларынан қорғаныс қалпақшаларын алыңыз. Екі жақтағы сомындарды босатыңыз. Велосипед айырынан қорғаныс тақтайшасын алыңыз. Алдыңғы дөңгелекті алдыңғы айырдың орнату орындарына орнатыңыз. Оның тегіс орнатылғанына және контршайбалардың велосипед айырындағы тиісті тесіктерге кіргеніне көз жеткізіңіз. Сомындарды 15 мм кілтпен бұрап тартыңыз.

Ескертпе: дөңгелекті орнату кезінде тежегіш арқандарын қатты бұрамаңыз. Тежегіш блогы велосипед айырының алдында орналасуы тиіс.

2. Алдыңғы дөңгелекті орнату

Рөлді жақтаудың рөл түтігіне «MIN» белгісіне дейін салыңыз. Бұл белгі түтіктің ішінде болуы керек. Арқандардың қатты бұралмағанына және еркін өтетініне көз жеткізіңіз.

Рөлді алдыңғы дөңгелекке дәл перпендикуляр болатындай етіп тұралаңыз. 5 мм алты қырлы кілтті пайдаланып, бекіткіш бұрандаманы қатайтыңыз. Бұрандама тесігін қорғаныш қалпақшамен жабыңыз.

Тежегіш тұтқаларының қалпын реттеңіз - олар ұстауға ыңғайлы бағытта және бір деңгейде орналасуы қажет. Тұтқалардың бұрандамаларын 4 мм алты қырлы кілтпен қатайтыңыз.

Катафотты рөлге алға қарай бағыттап орнатыңыз. Катафотты ұстап тұратын бұранданы бұрап бекітіңіз.

3. Отырғышты орнату

Катафотты ер астындағы істікке дәл артқа қарай бағыттап орнатыңыз және бұранданы қатайтыңыз. Отырғыштың ер асты істігін жақтаудың ер асты түтігіне «MIN» белгісіне дейін салыңыз. Бұл белгі түтіктің ішінде жасырынуы керек. Отырғыштың биіктігін баланың бойына сәйкестендіріп реттеңіз. Отырғышты эксцентрикте қысқышты тарту арқылы бекітіңіз.

4. Аяқ табанды орнату

Аяқ табанды жақтаудың төменгі жағындағы отырғызу орнына орнатыңыз. 5 мм алты қырлы кілтті пайдаланып, бекіту бұрандамаларын қатайтыңыз. Аяқ табанның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

5. Бұлғақтар жүйесі мен шынжырды орнату

Аяқ табанды ұстап тұратын бұрандамаларды бұрап алыңыз және оны шешіңіз. Артқы дөңгелек осіне жақын орналасқан бұранданы бұрап алыңыз. Шынжырды бұлғақтар жүйесіне кигізіңіз. Шынжырды артқы дөңгелектің жұлдызшасына кигізіңіз. Бұлғақтар жүйесін жақтаудың төменгі жағындағы отырғызу орнына орнатыңыз. 5 мм алты қырлы кілтті пайдаланып, бұлғақтар жүйесінің бұрандамаларын қатайтыңыз.

Назар аударыңыз! Егер шынжырдың салбырауы 1 см-ден артық болса, оны тарту қажет. Бұл үшін артқы дөңгелектің өсіндегі сомындарды 15 мм кілтпен босатыңыз. Крест тәрізді бұрағышпен артқы дөңгелектің тежеу жүйесін ұстап тұратын бұранданы босатыңыз. Артқы дөңгелекті басқан кезде шынжырдың керілуі шамамен 1 см болатындай етіп орнатыңыз.

Тексеріңіз: дөңгелек тік тұруы керек, ал шынжыр салбырамай және қисаймай еркін қозғалуы тиіс. Артқы дөңгелек осінің сомындарын 15 мм кілтпен қатайтып, тежегіш жүйесінің бұрандасын крест тәрізді бұрағышпен бекітіңіз.

Шынжырға арналған қорғанысты кигізіп, крест тәрізді бұрағышпен артқы дөңгелек осіне жақын бұранданы бұраңыз

6. Басқыштарды орнату

Басқыштарды анықтаңыз: олардың L (сол жақ) және R (оң жақ) таңбалары бар. Басқыштарды тиісті бұлғақтарға салып бұраңыз (сол жақ басқыш сағат тіліне қарсы, оң жақ басқыш сағат тілімен бұралады). 15 мм кілтті пайдаланып, басқыштарды мықтап бекітіңіз.

7. Қолдауыш дөңгелектерді орнату

Артқы дөңгелек болттарына контршайбаларды, қолдауыш дөңгелектерді салып, сомындарды бұрап тастаңыз. Дөңгелектердің биіктігін жерден алыстығы 0,5 см-ден аспайтындай етіп реттеңіз. Гайкаларды 15 мм кілтпен қатайтыңыз.

8. Тежегіштерді реттеу


Тежегіштердегі құлақты бұранданы тежегіш қыспақтары жиектен бірдей қашықтықта болатындай және бос күйінде оған тимейтіндей етіп реттеңіз. Бос күйінде қыспақтан жиекке дейінгі қашықтық шамамен 2-3 мм болуы керек.

Қажет болған жағдайда тежегіш тұтқасындағы құлақты бұранданың көмегімен кернеудің ұсақ бапталуын реттеңіз:


- егер тежегіш «әлсіз» болса – бұранданы сәл бұрап шығарыңыз;
- егер тежегіш «тым қатты тартылған» болса – бұранданы ішке қарай аздап бұрап қойыңыз.





Жұмысын тексеріңіз: тұтқаны басқан кезде қыспақтар бір мезгілде жиекке тығыз жабысуы керек, ал босатқан кезде – толығымен ажырауы тиіс.

1. Установка переднего колеса



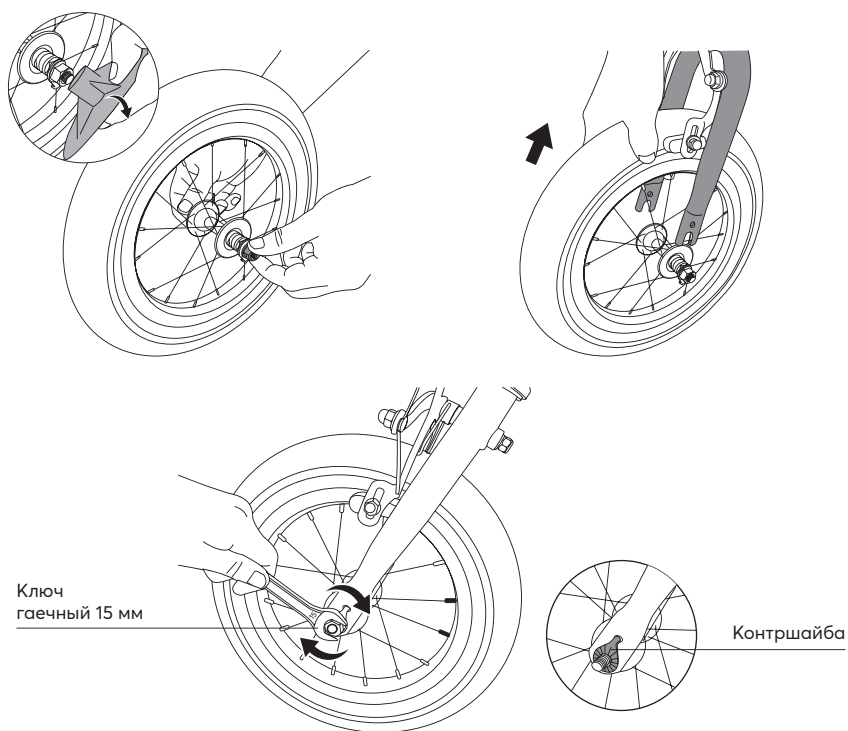


2. Установка руля

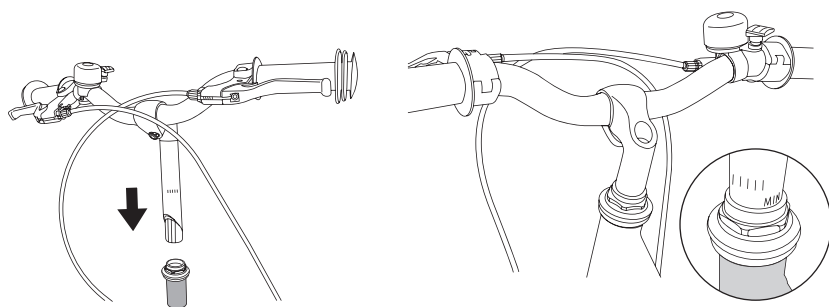


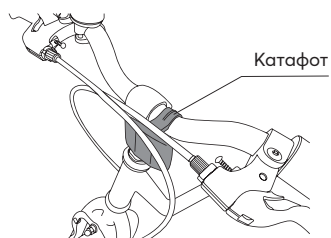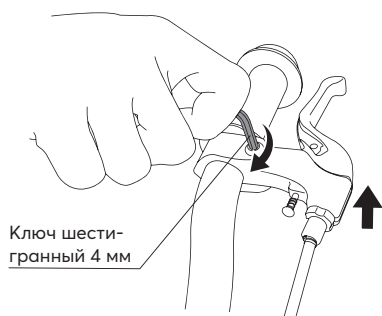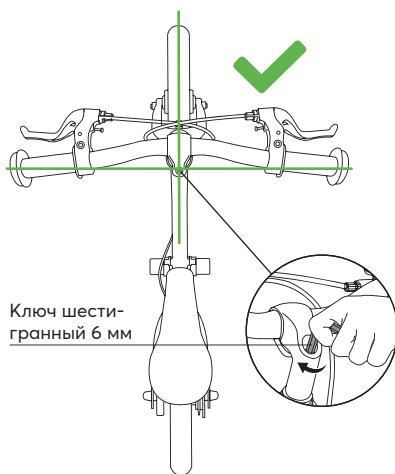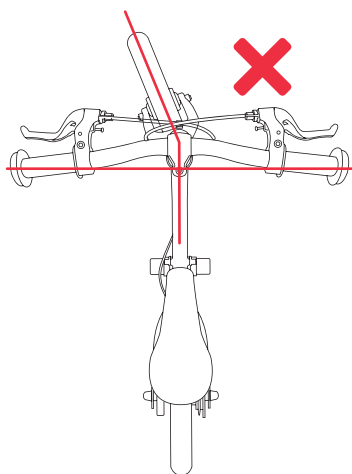




3. Установка сиденья






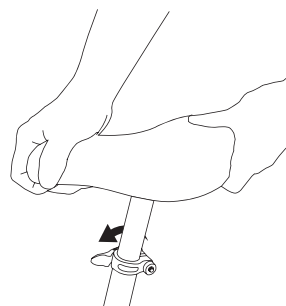
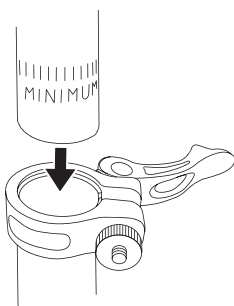
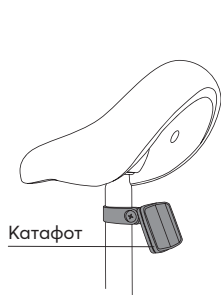




4. Установка подножки

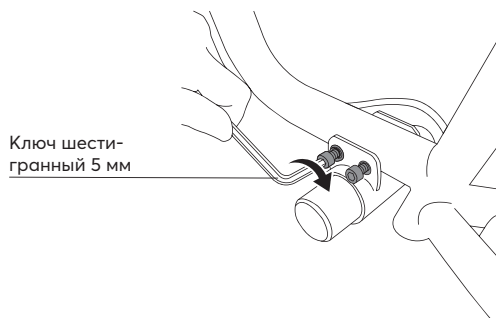

5. Установка шатунов и цепи

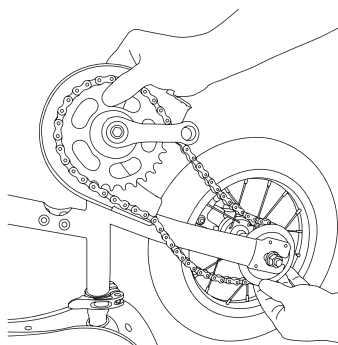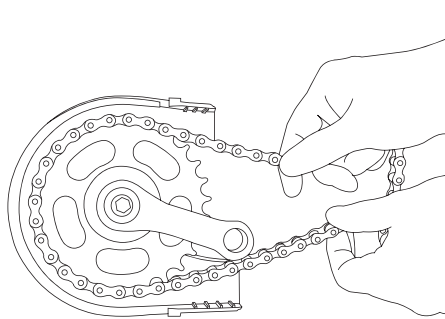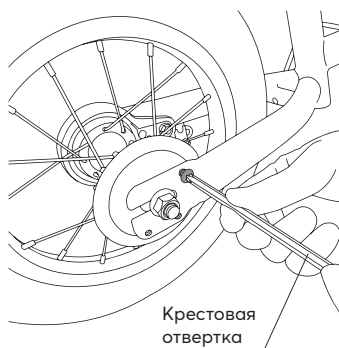

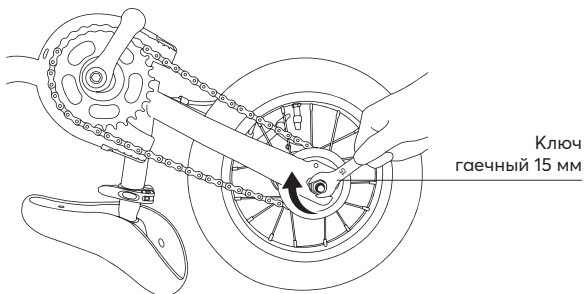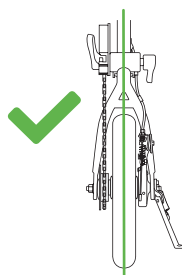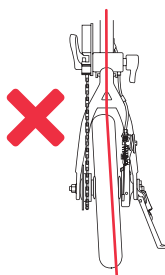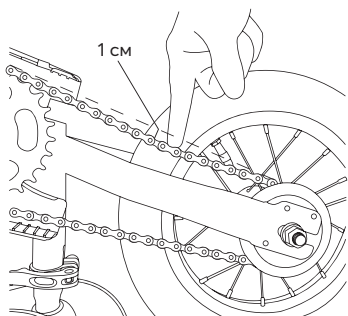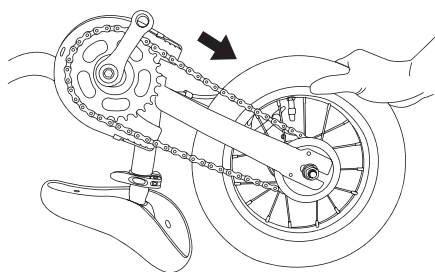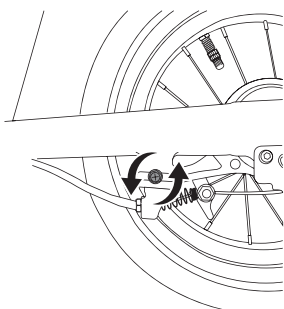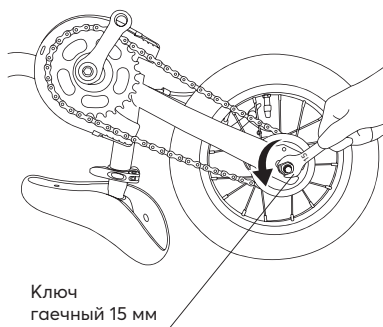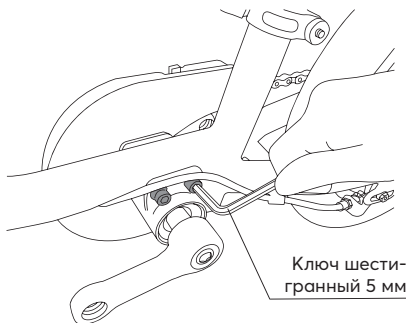

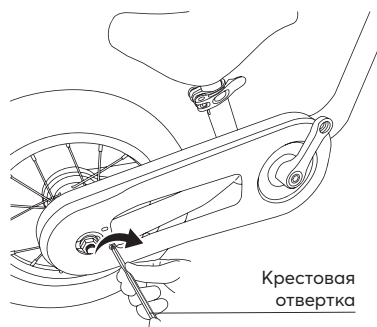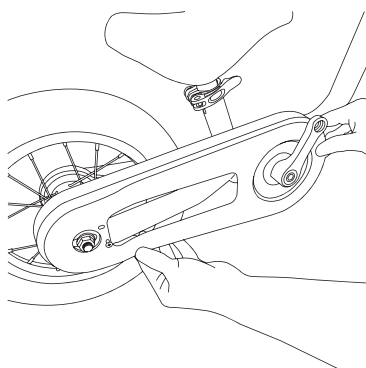



6. Установка педалей




Левая






Правая

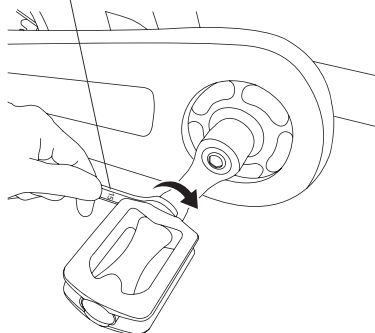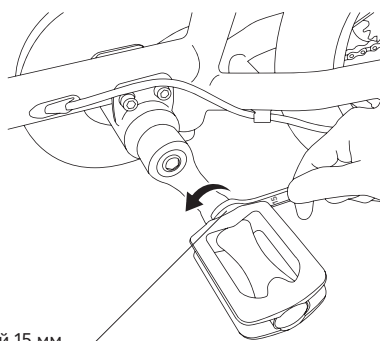

7. Установка поддерживающих колес

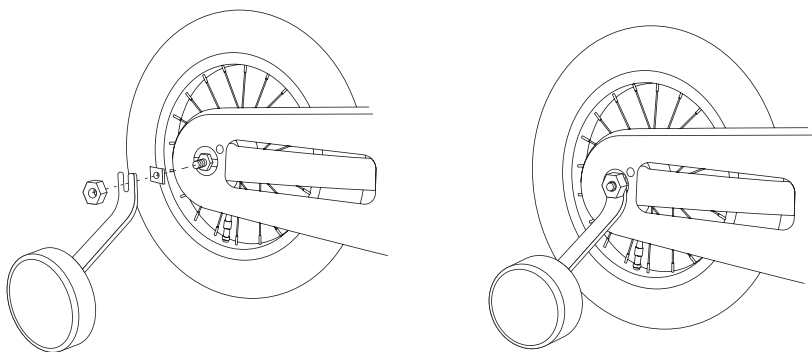

8. Регулировка тормозов

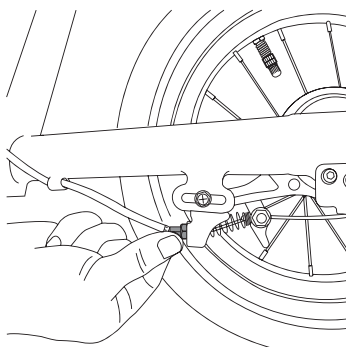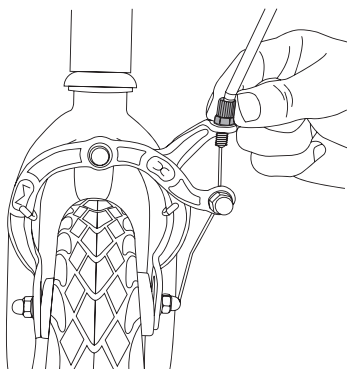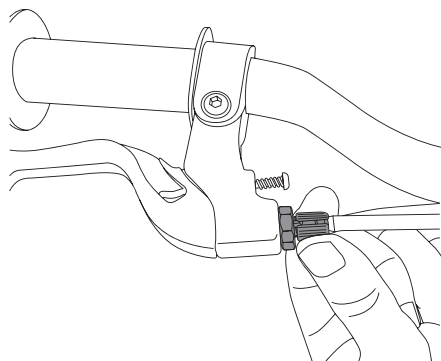

Беговел-велосипед SIGMER «СИГМЕР» Happy Baby®

Артикул: 50060

Материалы: сталь, алюминиевый сплав, поливинилхлорид, АБС-пластик, резина, полиуретан.

Возраст: от 3 лет

Рост ребенка: 95-125 см.

Максимальная нагрузка: 30 кг.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок службы: 1 год со дня реализации.

Изготовитель: Hangzhou Huitong Technology Co., Ltd.

Адрес: Room 609, T2 Office Building, Shanshui International Center, No. 488 Yijiang Road, Fuyang District, Hangzhou, China.

Страна изготовления: Китай.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Тел.: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011.



Гарантийный талон



Наименование изделия

Модель (тип)

Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(расшифровка подписи)

Печать
фирмы
продавца

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя
(расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Аксессуары (катафоты, пластиковые детали (брызговики), звонки, и др.);
- Фурнитуру;
- Педали;
- Ослабление соединений, снижение подвижности подвижных элементов, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание! ▲

- При покупке изделия проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



SIGMER Баланс велосипеді Happy Baby®

Артикул: 50060

Материалдар: болат, алюминий қорытпасы, поливинилхлорид, АБС- пластик, резеңке, полиуретан

Жасы: 3 жылдан бастап.

Баланың бойы: 95-125 см.

Максималды жүктеме: 30 кг.

Қызмет мерзімі: 2 жыл сатылған күннен бастап.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл.

Өндіруші: Hangzhou Huitong Technology Co., Ltd.

Мекенжайы: Room 609, T2 Office Building, Shanshui International Center, No. 488 Yijiang Road, Fuyang District, Hangzhou, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы: «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ., Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй.

Happy Baby® сауда белгісі «Опт-Юнион» компаниясына тиесілі.

Барлық құқықтар қорғалған.

Өнім TR CU 007/2011, TR CU 008/2011 талаптарына сәйкес келеді.



Кепілдік талоны



Бұйымның атауы

Үлгісі (түрі)

Сатып алынған күні

Сатушы туралы мәліметтер

Сатушы фирма

Мекенжайы

Телефоны

Сатушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Сатушы
фирманың
мөрі

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

Сатып алушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.

Кепілдікті міндеттемелер мыналарға қолданылмайды:

- Аксессуарлар (катафоттар, пластикалық бөлшектер (шашыратқыштар), қоңыраулар және т.б.);
- Фурнитура;
- Басқыштар;
- Бұйымға күтім жасамаудан туындаған қосылыстардың әлсіреуі, жылжымалы элементтердің қозғалғыштығының төмендеуі.

Назар аударыңыз! ▲

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.





happybaby.ru