


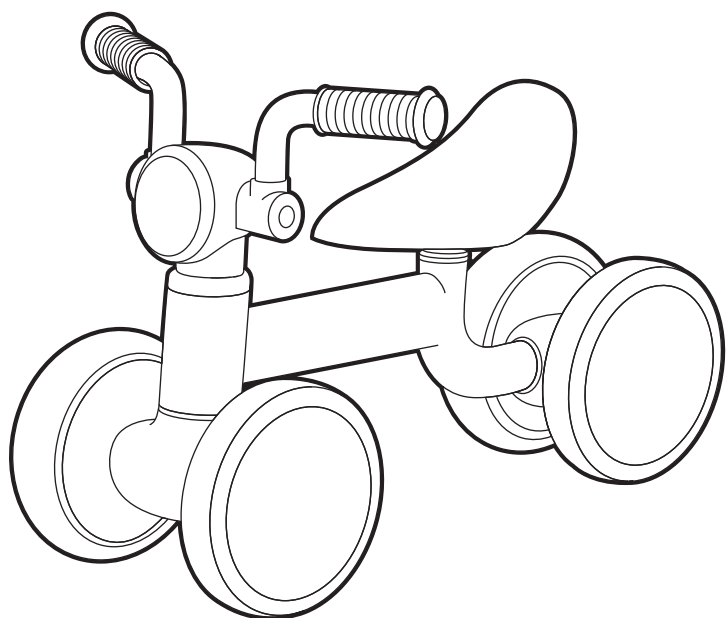

Wally

Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с изделием.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа изделий, в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами изделия могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.

Меры безопасности


- Сборка осуществляется только взрослыми.
- Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не допускайте длительного зрительного контакта с источником света!
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия изготовителя.
- Не мочите и не погружайте в воду.
- **Внимание!** Это электронная игрушка. Не подвергайте ее воздействию высоких температур и влажности. Избегайте попадания на игрушку прямых солнечных лучей и/или нагрева.
- Не используйте разряженные батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Всегда используйте батарейки только одного типа.
- При установке батарей соблюдайте полярность, указанную в отсеке для батарей.
- Не проводите установку батареек вблизи источников огня.

Предупреждение! Необходимо надевать средства защиты. Не использовать на дорогах общего пользования.


Обслуживание и уход

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки изделия используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте изделие на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.


Комплектация

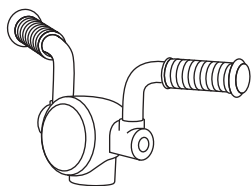


Руль x 1

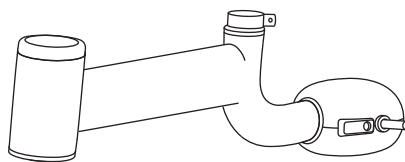


Рама x 1

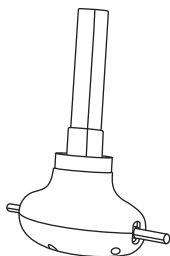

Рулевая
вилка x 1

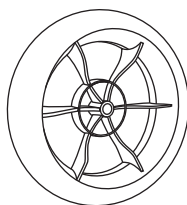


Колесо x 4

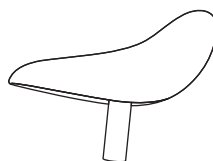


Сиденье x 1




Стопорное
кольцо x 5




Фиксирующая
клипса x 4

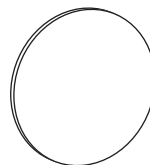

Колпак
защитный x 4



Шестигранный
ключ x 1



Отвертка x 1

Внимание! ▲

Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.


Сборка и эксплуатация беговела

1. Установка колёс

Присоедините колеса и стопорные кольца к осям беговела.


Закрепите сборку фиксирующей клипсой. Наде защитные колпаки на колеса.

Важно! Проверьте, чтобы колеса вращались свободно, без лишних усилий.

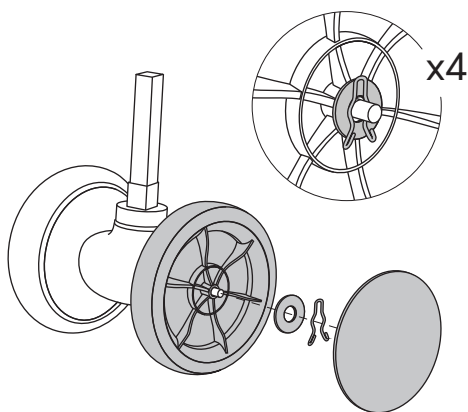

2. Установка рулевой вилки

Установите раму на рулевую вилку.

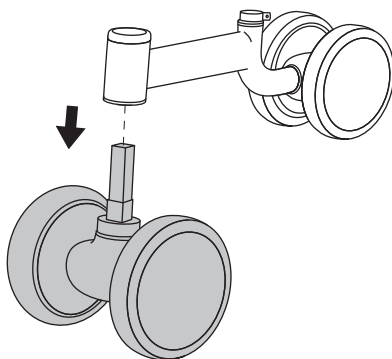


3. Установка и снятие руля

Присоедините руль к рулевой вилке до характерного щелчка **1**


Важно! Перед использованием убедитесь в надёжной фиксации руля и отсутствии люфтов.

Для отсоединения руля нажмите на фиксатор, как показано на рисунке, и аккуратно извлеките его **2**

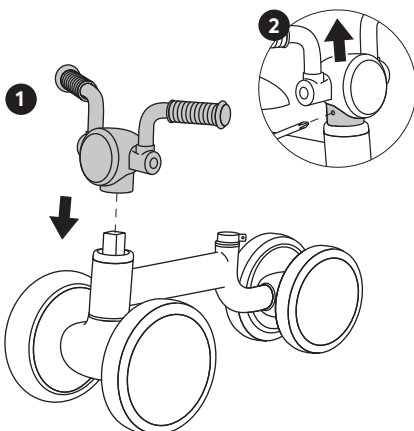


4. Установка сиденья

Ослабьте крепление шестигранным ключом, как показано на рисунке. Установите сиденье на раму.

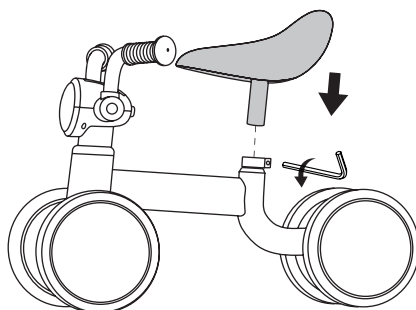

Отрегулируйте сидение по высоте и зафиксируйте крепеж шестигранным ключом.



Важно! Протестируйте беговел, покатав его вручную — он должен двигаться плавно.

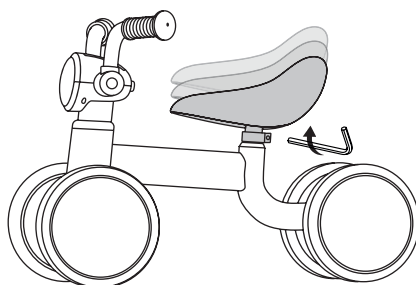

5. Замена батареек

Используя отвертку, открутите крышку электронного блока на руле. Установите батарейки, как показано на схеме внутри отсека.

Внимание! Соблюдайте указанную полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки.

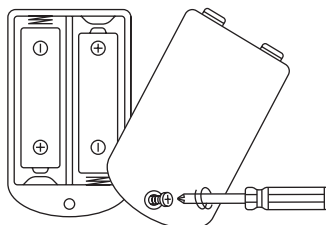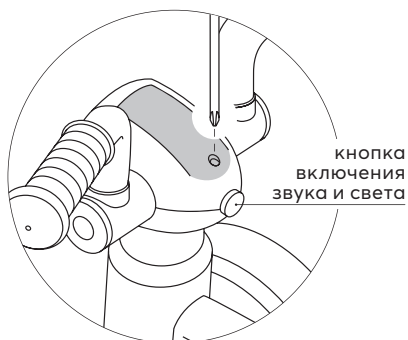

Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Маңызды! Нұсқаулықты болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз және оны құрылғымен бірге сақтаңыз.

Осы түрдегі құрылғының әртүрлі өндіріс нұсқаларына байланысты, нұсқаулықта жалпылама суреттер қолданылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған бұйымның дизайны, түсі, жинақталуы және материалдары нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімді үнемі жетілдіруге байланысты алдын ала ескертусіз өнім құрылымына өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Қауіпсіздік шаралары


- Құрастыруды тек ересектер жүзеге асырады.
- Тек ересектердің тікелей бақылауымен қолданыңыз!
- Жарық көзіне ұзақ уақыт қарамаңыз!
- Әр қолданар алдында бұйымның зақымдалмағанын тексеріңіз. Зақымданулар табылса, бұйымды тастау жана жаңасына ауыстыру қажет.
- Баланың қауіпсіздігі үшін барлық қаптама элементтерін алып тастаңыз.
- Өндіруші кәсіпорынның мәліметтері бар қосымша парақ және/немесе қаптаманы сақтаңыз.
- Суламаңыз немесе суға батырмаңыз.
- **Назар аударыңыз!** Бұл - электронды ойыншық. Оны жоғары температура мен ылғалдылық әсеріне ұшыратпаңыз. Ойыншыққа тікелей күн сәулесі түсуінен және/немесе оның қызуынан сақтаңыз.
- Отырған батареяларды пайдаланбаңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды араластырмаңыз.
- Әрдайым бір түрдегі батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Батареяларды салу кезінде батарея бөлімінде көрсетілген полярлықты сақтаңыз.
- Батареяларды от көздеріне жақын жерде орнатпаңыз.

Ескерту! Қорғаныс құралдарын кию қажет. Жалпы пайдаланудағы жолдарда пайдалануға болмайды.


Қызмет көрсету және күтім

- Барлық бөлшектердің таза, шаңсыз, кірсіз немесе құмсыз болуын қадағалаңыз.
- Өнімді тазалау үшін дымқыл шүберек қолданыңыз.
- Қозғалмалы бөлшектерді тек қажет болған жағдайда ғана майлаңыз (силикон негізіндегі майлағыш материалдың аз мөлшерін қолданыңыз).
- Бұйымды мезгіл-мезгіл нашар бекітілген бұрамалар немесе тозған бөлшектердің бар-жоғына тексеріп тұрыңыз.
- Бөлшектерді қажет болған жағдайда ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
- Бұйымды құрғақ жерде сақтаңыз.
- Тікелей күн сәулесінің ұзақ әсері пластикалық бөлшектердің пішінін өзгертуі мүмкін.


Жинақтама

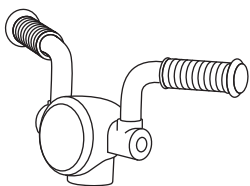


Тұтқа x 1

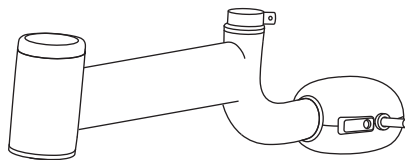


Жақтау x 1

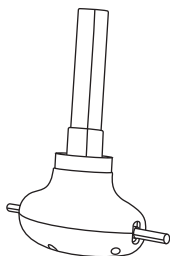

Тұтқаның
ашасы x 1

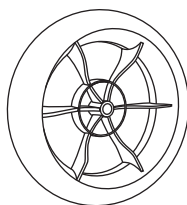


Дөңгелек x 4

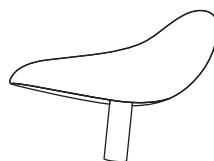


Отырғыш x 1




Бөгеткіш
сақина x 5




Бөгеткіш
сақина x 4

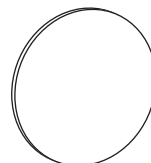

Бөгеткіш
сақина x 4



Алты қырлы
кілт x 1



Бұрауыш x 1

Назар аударыңыз! ▲

Өнімді пайдаланбас бұрын бөлшектердің санын тексеріңіз. Құрастыруды ересектер жүзеге асырады! Бұл ескертуді және құрастыру нұсқаулықтарын сақтамау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.


Жүгіртпені құрастыру және пайдалану

1. Дөңгелектерді орнату

Дөңгелектер мен бөгеткіш сақиналарды жүгіртпенің өстеріне жалғастырыңыз.


Жинақты бекіткіш қыспамен бекітіңіз. Қорғаныш қалпақтарды дөңгелектерге орнатып бекітіңіз.

Маңызды! Дөңгелектердің артық күш жұмсамай еркін айналатынын тексеріңіз усилий.

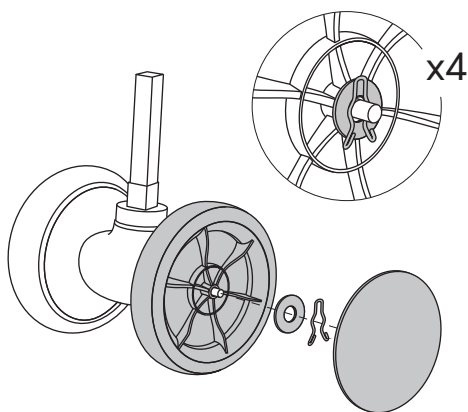

2. Тұтқа ашасын орнату

Жақтауды тұтқаның ашасына орнатыңыз..

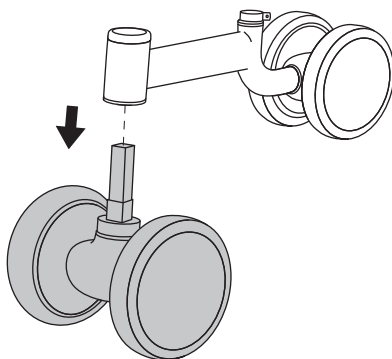


3. Тұтқаны орнату және алу

Тұтқаны тұтқаның ашасына сырт еткен дыбыс шыққанша қосыңыз ①


Маңызды! Пайдаланар алдында тұтқаның сенімді бекітілгенін және бос солқылдардың жоқтығын тексеріңіз.

Тұтқаны ажырату үшін суретте көрсетілгендей бекіткішті басып, оны абайлап шығарыңыз ②

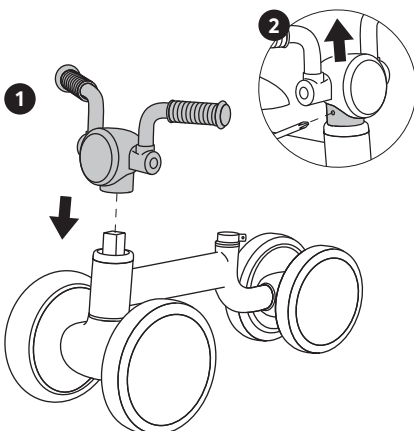


4. Отырғышты орнату

Суретте көрсетілгендей алты қырлы кілтпен бекіткішті босатыңыз. Орындықты жақтауға орнатыңыз.

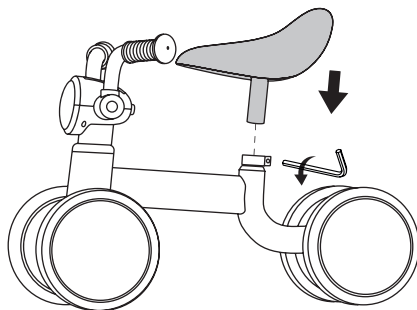

Отырғышты биіктігі бойынша реттеп, алты қырлы кілтпен бекіткішті қатайтыңыз.



Маңызды! Жүгіртпені қолмен итеріп сынақтан өткізіңіз — ол бірқалыпты қозғалуы керек.

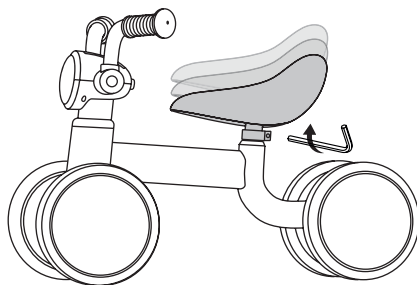

5. Батареяларды ауыстыру

Бұрауышты қолданып, тұтқадағы электронды блоктың қақпағын бұрап алыңыз. Батареяларды бөлім ішіндегі сызбада көрсетілгендей орналастырыңыз.

Назар аударыңыз! Көрсетілген полярлықты міндетті түрде сақтаңыз. Ескі және жаңа батареяларды бір мезгілде қолданбаңыз.

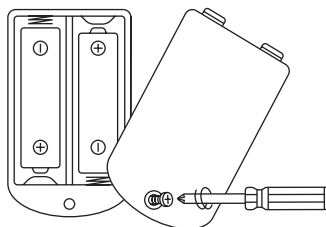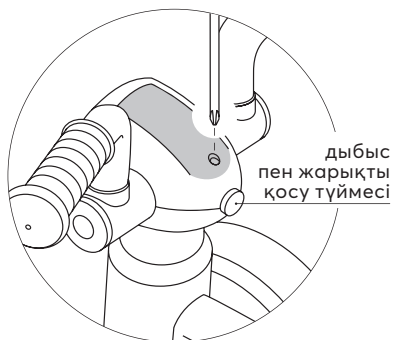

Беговел WALLY «УОЛЛИ» Happy Baby®

Артикул: 50058.

Материалы: термопластичный эластомер, полипропилен, этиленвинилацетат, полиуретан.

Возраст: от 1 года.

Рост ребенка: 75-105 см.

Максимальная нагрузка: 30 кг.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Изготовитель: Shantou City Little Lion Toy Co., Ltd.

Адрес: Room 211A (self - declared), Second Floor, Building 8, Xinyue Spring Garden, No. 4 Ningchuan East Road, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong, Province, China.

Страна изготовления: КНР.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Тел.: +7 (495) 580-75-46.

Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.

Гарантийный талон



Наименование изделия

Модель (тип)

Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(расшифровка подписи)

Печать
фирмы
продавца

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя
(расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Аксессуары (катафоты, пластиковые детали (брызговики), звонки, и др.);
- Фурнитуру;
- Педали;
- Ослабление соединений, снижение подвижности подвижных элементов, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание! ▲

- При покупке изделия проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



WALLY Баланс велосипеді Happy Baby®

Артикул: 50058.

Материалдар: TPE, PP, EVA, PU.

Жасы: 1 жылдан бастап.

Баланың бойы: 75-105 см.

Максималды жүктеме: 30 кг.

Қызмет мерзімі: 2 жыл сатылған күннен бастап.

Өндіруші: Shantou City Little Lion Toy Co., Ltd.

Мекенжайы: Room 211A (self - declared), Second Floor, Building 8, Xinyue Spring Garden, No. 4 Ningchuan East Road, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong, Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы: «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ., Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй.

Happy Baby® сауда белгісі «Опт-Юнион» компаниясына тиесілі.

Барлық құқықтар қорғалған.

Өнім TR CU 008/2011 талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік талоны



Бұйымның атауы

Үлгісі (түрі)

Сатып алынған күні

Сатушы туралы мәліметтер

Сатушы фирма

Мекенжайы

Телефоны

Сатушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Сатушы
фирманың
мері

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

Сатып алушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.

Кепілдікті міндеттемелер мыналарға қолданылмайды:

- Аксессуарлар (катафоттар, пластикалық бөлшектер (шашыратқыштар), қоңыраулар және т.б.);
- Фурнитура;
- Басқыштар;
- Бұйымға күтім жасамаудан туындаған қосылыстардың әлсіреуі, жылжымалы элементтердің қозғалғыштығының төмендеуі.

Назар аударыңыз! ▲

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.





happybaby.ru