




Hander

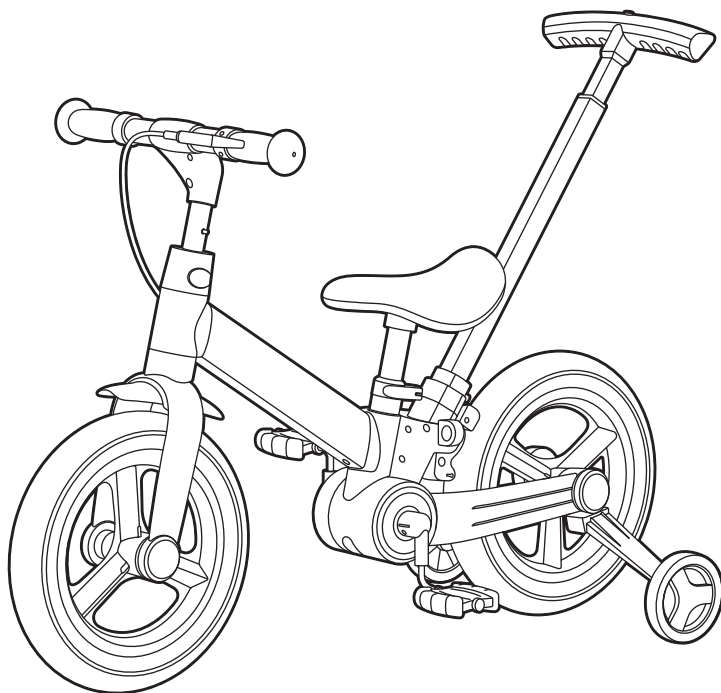

Инструкция по сборке
и эксплуатации



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговел-велосипед трансформер Hander

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Никогда не используйте велосипед на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначен для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования велосипеда несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять велосипедом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на велосипеде.
- Перед каждым использованием проверяйте велосипед на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. Не используйте велосипед, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Велосипед детский в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Беговел-велосипед детский предназначен для детей возрастом от 1,5 лет и весом до 25 кг.

Обслуживание и уход

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки велосипеда используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте велосипед на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Сиденье x1 | 6. Педали x2 |
| 2. Рама x1 | 7. Телескопическая ручка для родителей x1 |
| 3. Руль x1 | 8. Увеличенная подсидельная труба для детей постарше x1 |
| 4. Подножка x1 | |
| 5. Поддерживающие колёса x2 | |



ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

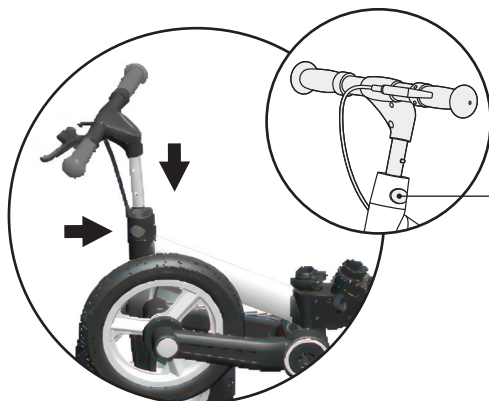

Кнопка
регулировки
высоты руля

1 Установка руля


Нажмите кнопку на рулевой колонке и вставьте руль.

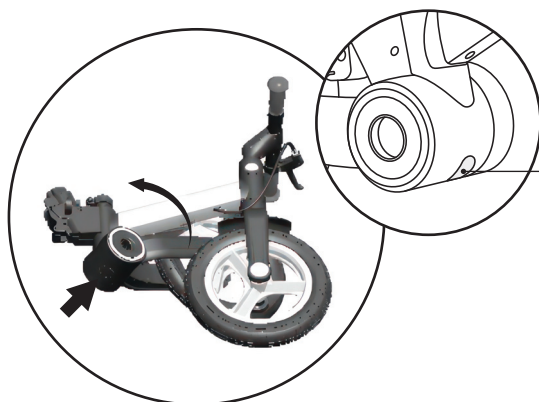

Кнопка
складывания

2 Раскладывание


Чтобы разложить велосипед, нажмите на кнопку внизу рамы и раскройте его до отчётливого щелчка.

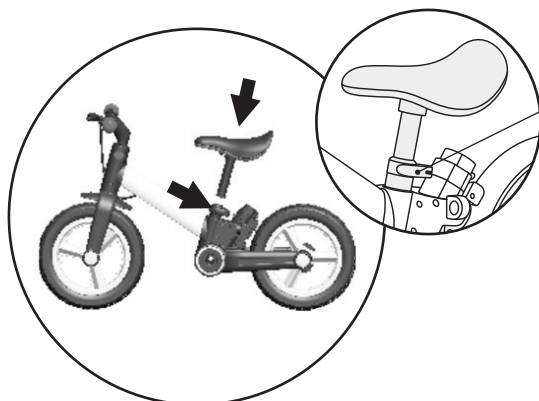

Фиксатор
(эксцентрик)

3 Установка сиденья


Отожмите фиксатор (эксцентрик) на подседельной трубе велосипеда и вставьте в неё сиденье. Отрегулируйте сиденье на необходимую высоту. При необходимости используйте увеличенную подседельную трубу.

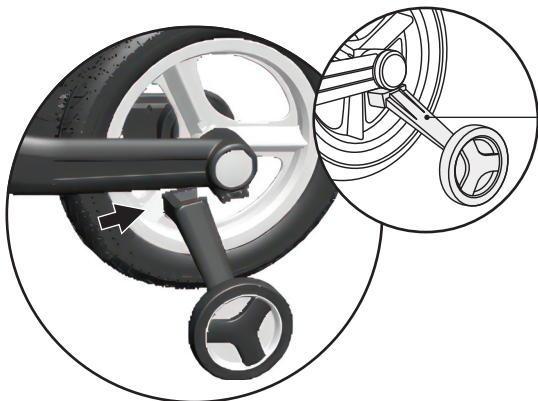

Поддерживающее
колёсо

4 Установка поддерживающих колёс


Установите поддерживающие колёса, как показано на рисунке, до отчётливого щелчка.

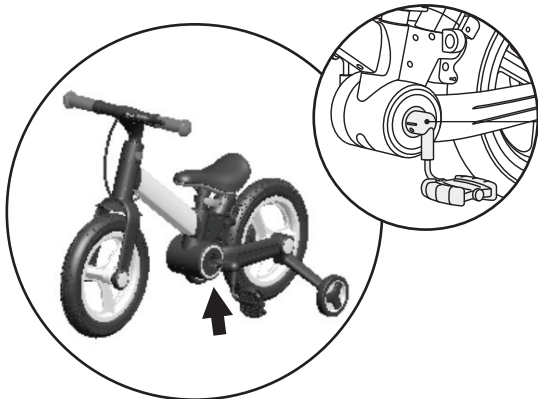

Педаль

5 Установка педалей

Вставьте педали в раму велосипеда до отчётливого щелчка.

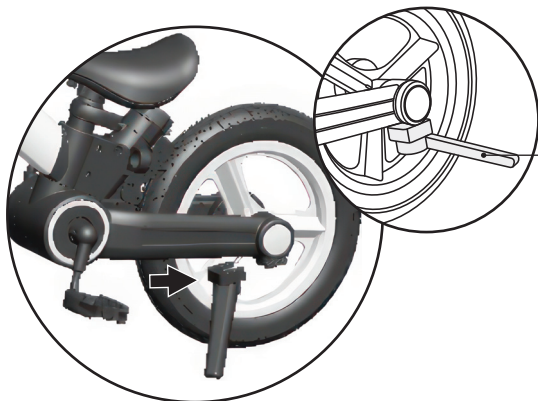

Подножка

6 Установка подножки

Установите подножку на вилку заднего колеса, предварительно сняв поддерживающие колёса (пункт 7).



Кнопка
для снятия


7 Снятие поддерживающих колёс

Нажмите на кнопку снизу чтобы снять колёса.



8 Транспортировочное положение

Установите поддерживающие колёса в транспортировочное положение, как показано на рисунке.

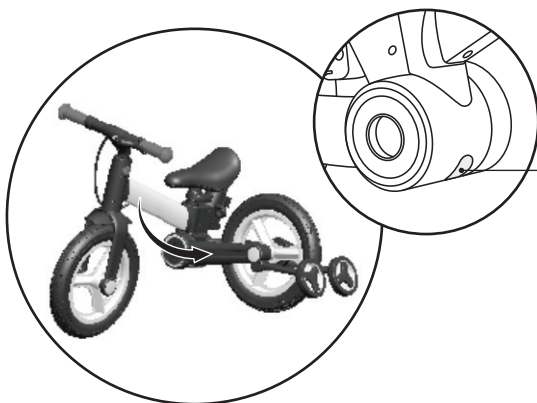

Кнопка
складывания



9 Складывание

Нажмите на кнопку снизу рамы и сложите велосипед.




10 Установка телескопической ручки

Вставьте телескопическую ручку для родителей в отверстие под сидением. Отрегулируйте высоту. Для того, чтобы снять ручку, нажмите на кнопку у её основания и потяните вверх.

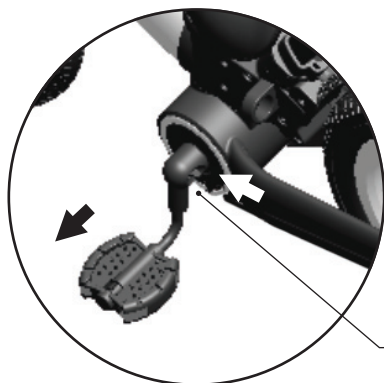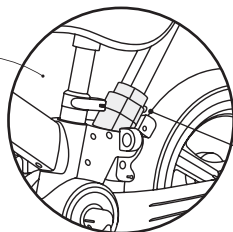

11 Снятие педалей

Зажмите металлическую кнопку на педалях и вытащите их.

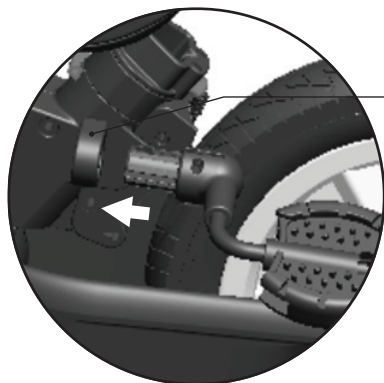

12 Хранение педалей


Вставьте их в отверстие для хранения, как показано на рисунке.




13 Регулировка тормозов

Отрегулируйте тормозной трос на руле и на раме так, чтобы он был натянут и при нажатии на тормоз останавливалось колесо.


ВАРИАНТЫ СБОРКИ

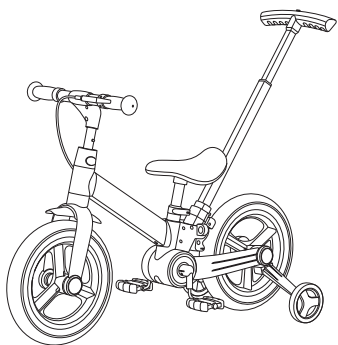

Каталка
с телескопической
ручкой

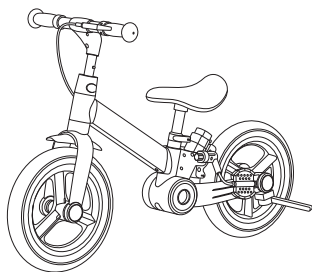

Беговел

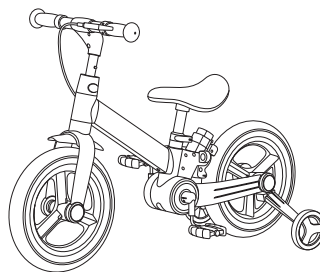

Четырёхколёсный
велосипед

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (Расшифровка подписи)	ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)
--

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства распространяются на:

- Раму;
- Колёса;
- Рулевой механизм;
- Сиденье.



Катайтесь с удовольствием!

**Пожалуйста, храните данное руководство
на случай необходимости.**

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 1 год.

Материалы: алюминиевый сплав, нейлон, полиуретан.

Изготовитель: Ningbo Likai Children Products Co., LTD. («Нинбо Ликай Чилдрен Продактс Ко., ЛТД.»). Адрес: No.9 Lujiang 2nd Road Chaigiao, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China (№9 Луцзян 2 Родд, Чхайцяо, Бэйлунь, Нинбо, Цжэцзян, Китай).
Произведено в КНР.

Импортёр / дистрибьютор и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.
Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011.

В связи с существованием различных моделей изделия, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

hb-happybaby.com

📞 happybaby_hb

