



Oxis






RU






Меры безопасности	13
Составные части	14
Способы установки	14
Установка удерживающего устройства	18
Уход и техническое обслуживание	21
Маркировка	22

KZ





Қауіпсіздік шаралары	25
Бөлшек бөліктер	26
Орнату тәсілдері	26
Автомобильде ұстап тұратын құрылғыны орнату	30
Күтім және техникалық қызмет көрсету	33
Белгілеу	34

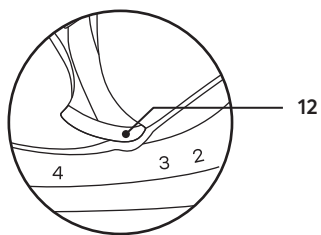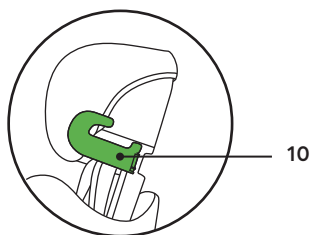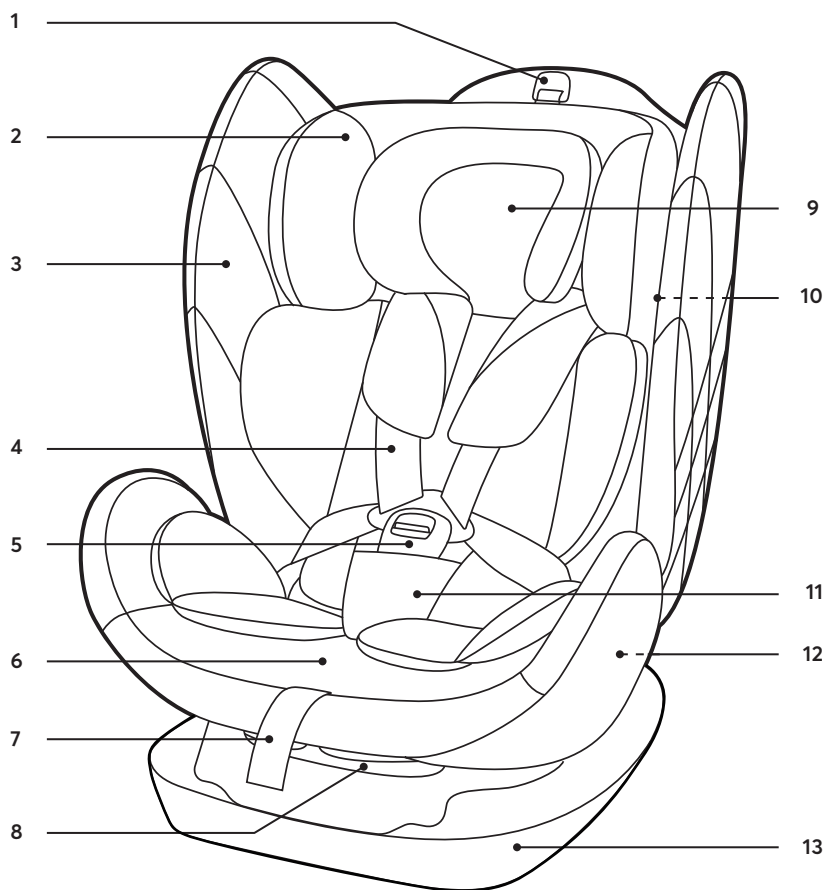


1

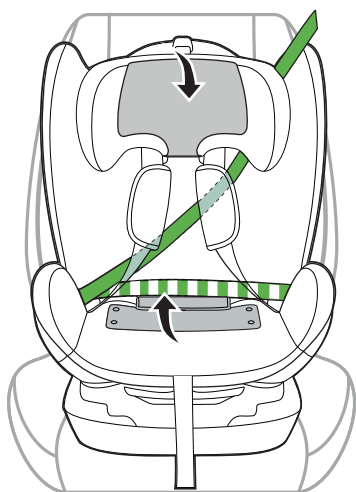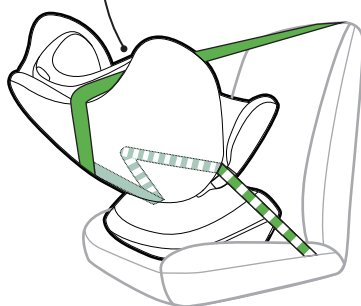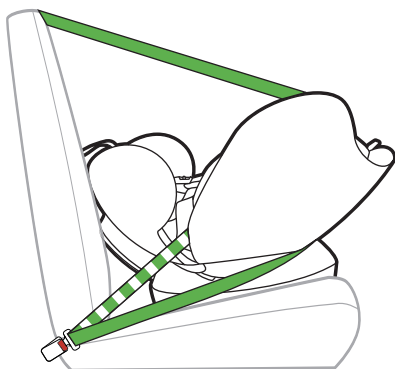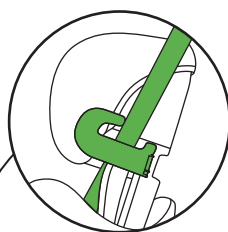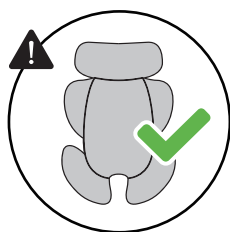


2

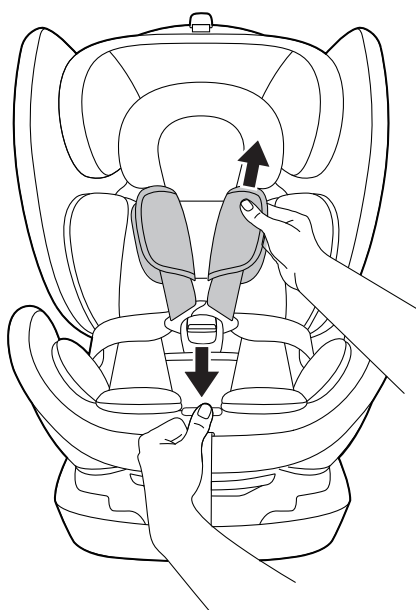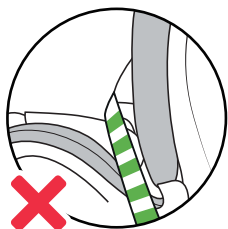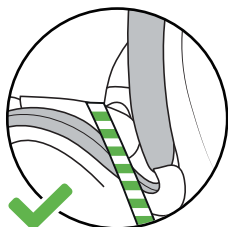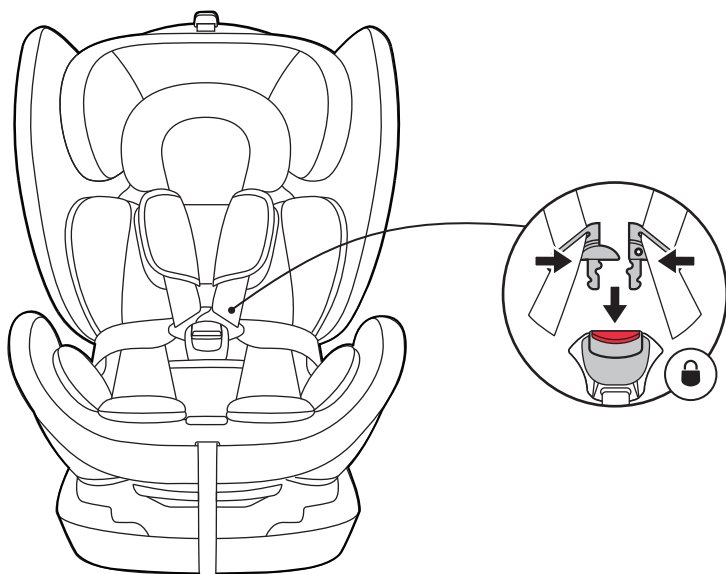


3

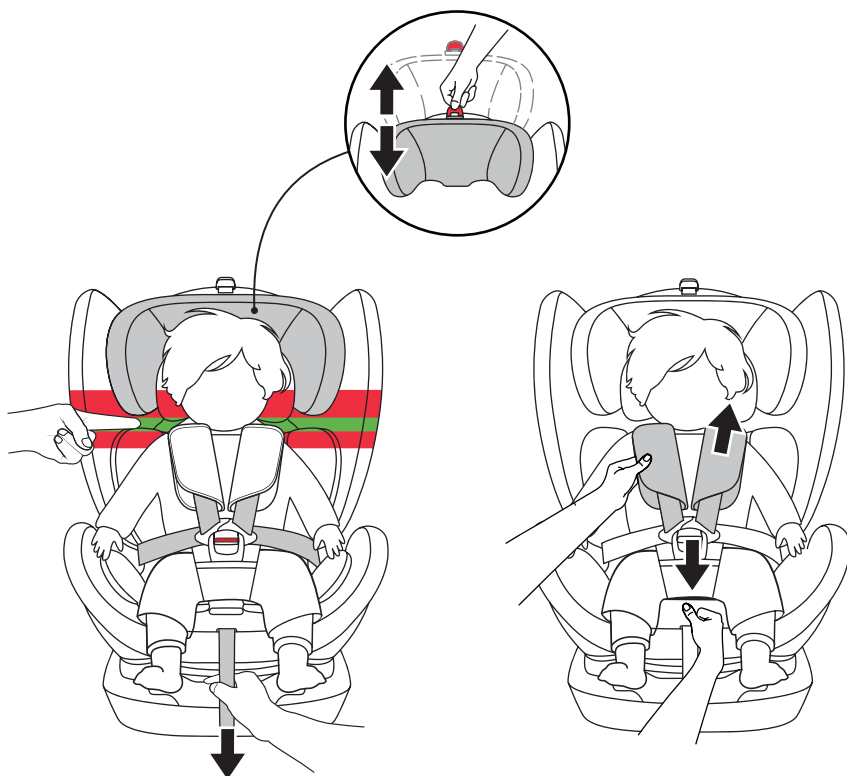

4

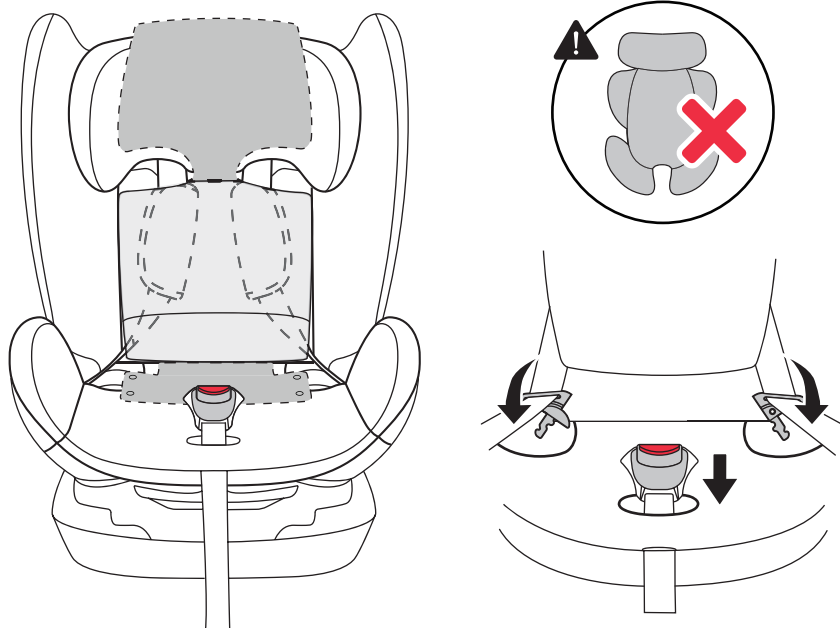


5

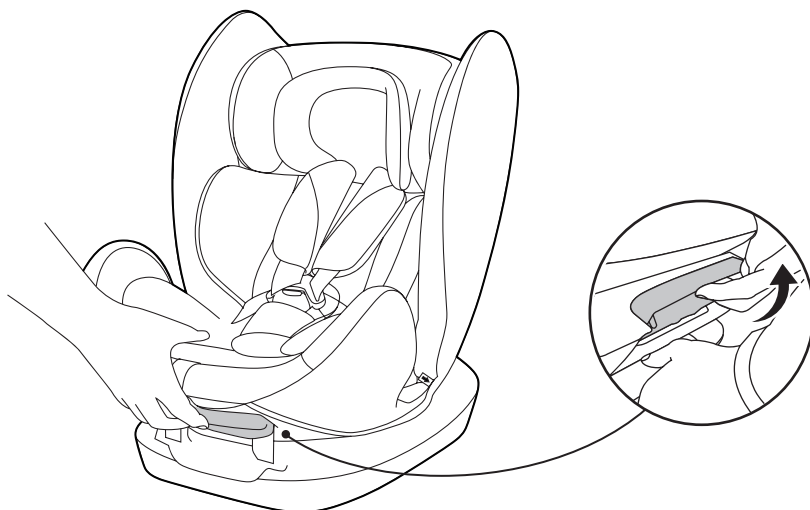


40–105 см / ≤18 кг

5 4

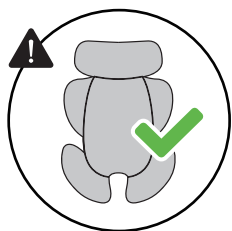





76–105 см / ≤18 кг

3 2 1

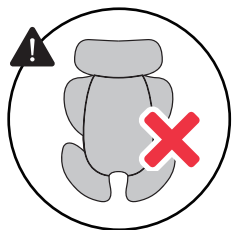

100–150 cm

1

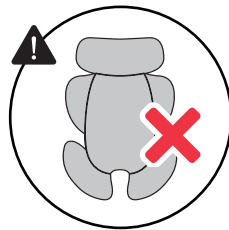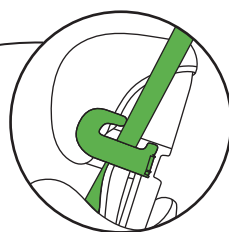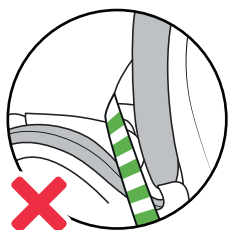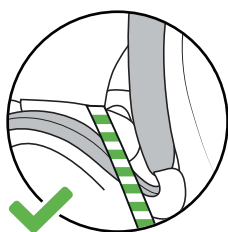

Поздравляем с покупкой

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с устройством.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа устройств, в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.

Меры безопасности

Внимание! ▲

Автокресло i-Size (для детей ростом 40–105 см)

Данная усовершенствованная детская удерживающая система относится к категории «i-Size». Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования на сидячих местах транспортных средств, «совместимых с УДУС i-Size», как указано изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Автокресло-бустер i-Size (для детей ростом 100–150 см)

Данная усовершенствованная детская удерживающая система относится к категории «бустерное сиденье i-Size». Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования главным образом на «сидячих местах транспортных средств i-Size», указанных изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

При возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.

Внимание! ▲

Не использовать в направлении движения, пока возраст ребенка не превысит 15 месяцев (см. инструкцию).

Данная система УДУС подходит для использования в транспортных средствах, оснащенных согласно требованиям стандарта ECE R14.

Данная система УДУС подходит для моделей трехточечных ремней безопасности, оснащенных втягивающим устройством, которое прошло проверку на соответствие требованиям ECE R16. Система не подходит для моделей, оснащенных исключительно двухточечными ремнями безопасности.

Важно! ▲

Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с ребенком, отвечает требованиям соответствующих разделов стандарта EN 71-3:2013+A1:2014.

Степень воспламеняемости материалов, используемых для изготовления удерживающей системы, отвечает методу, изложенному в разделе 5.4 стандарта EN 71-2:2011+A1:2014.

Составные части

1. Регулятор высоты подголовника
2. Подголовник
3. Чехол на сиденье
4. Плечевые ремни
5. Пряжка ремня безопасности
6. Кнопка регулировки ремней
7. Лямка регулировки ремней
8. Рычаг регулировки наклона
9. Мягкий вкладыш для младенцев
10. Направляющая диагонального ремня безопасности
11. Накладка на разделитель для ног
12. Направляющая поясного ремня безопасности
13. Основание автокресла

Способы установки

Изделие представляет собой усовершенствованную детскую удерживающую систему (УДУС), испытанную и одобренную для перевозки детей ростом от 40 до 150 см в соответствии с Правилom № 129/04 ООН (ECE R 129/04).

Рост и вес ребенка	Метод установки	Направление установки
40–105 см, менее 18 кг	Ремень безопасности автомобиля + ремень безопасности автокресла	Лицом назад — против хода движения автомобиля
76–105 см, менее 18 кг	Ремень безопасности автомобиля + ремень безопасности автокресла	Лицом вперед — по ходу движения автомобиля
100–150 см	Бустерное сиденье (i-Size) + ремень безопасности автомобиля	

Важно! ▲


Не используйте опцию установки автокресла по ходу движения до достижения ребенком возраста в 15 месяцев.

Предупреждение! ▲


Внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что вы понимаете все приведенные в ней требования. Следуйте также рекомендациям производителя транспортного средства, особенно по части использования детских удерживающих устройств. Неправильная установка может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка.

Установка и общие правила

- Для максимальной безопасности ребенка удерживающее устройство рекомендуется устанавливать на заднем сиденье автомобиля.
- Не используйте автокресло на посадочных местах, которые обращены к боковым или задним стенкам автомобиля.

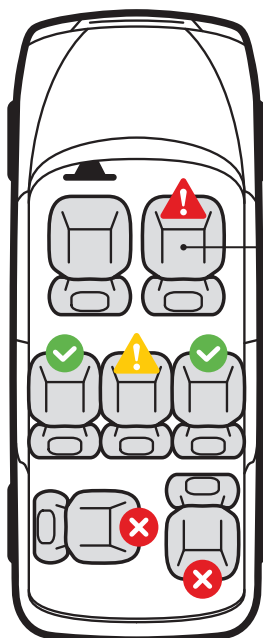

Не использовать обращенное назад автокресло на данном сиденье, если активирована передняя подушка безопасности.

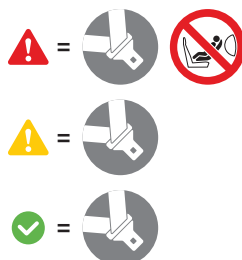


Внимание! ▲

Не устанавливайте обращенное назад автокресло на пассажирские сиденья с действующей подушкой безопасности. Это может привести к серьезным повреждениям или летальным последствиям.

Автомобильное сиденье должно соответствовать требованиям установки детского автокресла в зависимости от роста и веса ребенка.

Ремни безопасности

- Перед любыми действиями по регулировке ремней выньте ребенка из кресла.
- Все ремни должны быть в натянутом состоянии и без скручиваний, обеспечивая надежную фиксацию.
- Поясные ремни должны располагаться как можно ниже, фиксируя туловище на уровне таза и не касаясь живота.
- Объясните ребенку, что с ремнями безопасности играть нельзя.
- Убедитесь, что пряжка автомобильного ремня безопасности расположена ниже направляющей детского удерживающего устройства.

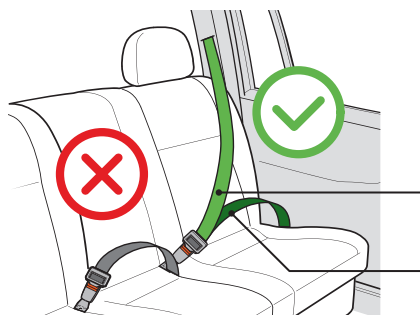

Внимание! ▲

Используйте только трехточечные ремни безопасности.

Диагональный ремень безопасности

Поясной ремень безопасности

Использование и безопасность

- Никогда не оставляйте ребенка в удерживающем устройстве без присмотра.
- Не используйте удерживающее устройство без чехла; заменяйте его только оригинальным.
- Не используйте автокресло в домашних условиях, если это не предусмотрено инструкцией.
- Перед каждым использованием убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано в нужном положении.

Поддержание оборудования

- Храните в защищенном месте, вдали от агрессивных веществ.
- Не смазывайте движущие части.
- Не используйте поврежденные или бывшие в употреблении удерживающие устройства.

После аварий и во время экстренных ситуаций

- При нахождении автокресла в автомобиле во время аварии — обязательно замените его, даже при отсутствии видимых повреждений.
- В экстренной ситуации освободите ребенка, нажав на центральную кнопку на пряжке ремней безопасности.

Прочие предупреждения

- Не вносите изменений в конструкцию удерживающего устройства без разрешения компетентных органов.
- Жесткие части и ремни должны быть расположены так, чтобы не попасть под сиденье и не быть зажатыми дверью транспортного средства.
- При неиспользовании кресло должно быть пристегнуто ремнями безопасности автомобиля.
- Багаж и предметы в салоне должны быть зафиксированы, чтобы исключить их перемещение в экстренной ситуации.

Важно! ▲

В случае с новорожденными и недоношенными детьми с низкой массой тела необходимо проконсультироваться с квалифицированным медицинским специалистом.

Установка удерживающего устройства

Внимание! Для детей ростом 40–60 см обязательно используйте мягкий вкладыш для дополнительной поддержки спины. Убедитесь, что высота плечевых ремней находится на нижнем уровне — это единственное положение, при котором разрешается использовать данный аксессуар.

1. Установка

Пропустите поясной ремень через соответствующие ему направляющие по бокам автокресла и застегните ремень безопасности автомобиля на пряжке. Пропустите диагональный ремень через соответствующую ему направляющую на спинке автокресла.

Пряжка ремня безопасности для взрослого пассажира должна находиться ниже направляющей детского удерживающего устройства и не упираться в нее. Иное положение пряжки ремня безопасности для взрослых является неправильным. В случае возникновения у пользователя сомнений в этой связи рекомендуется обратиться к изготовителю детского удерживающего устройства.

Потяните за ремни, чтобы убедиться в том, что они не перекручены и находятся в натянутом состоянии.

2. Регулировка ремней безопасности автокресла

Для ослабления ремней нажмите кнопку регулировки и потяните оба плечевых ремня вперед, чтобы ослабить их как можно сильнее. Нажмите красную кнопку на пряжке, чтобы ее открыть. Осторожно усадите ребенка в кресло. Соедините 2 металлические части застежки между собой и вставьте в основание замка до отчетливого ЩЕЛЧКА. Потяните регулировочный ремень, чтобы убрать слабое натяжение. Убедитесь, что система лямок и ремней лежит ровно, а пряжка надежно зафиксирована.

Важно! Отрегулируйте ремни безопасности так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали его. Поясной ремень должен располагаться как можно ниже: у бедер ребенка, а не на животе. После затягивания ремня безопасности отрегулируйте мягкие плечевые накладки так, чтобы обеспечить их оптимальное расположение на плечах и груди ребенка.

3. Регулировка подголовника

Максимально ослабьте плечевые ремни детского автокресла. Потяните регулятор подголовника. Отрегулируйте подголовник, приведя его в нужное положение таким образом, чтобы промежуток между плечом ребенка и нижней частью подголовника был равен толщине Вашего пальца. Отпустите регулятор, чтобы зафиксировать положение.

Примечание: Всегда следите, чтобы плечевые ремни находились на правильной высоте по отношению к ребенку. Плечевые ремни должны находиться на высоте плеч ребенка или чуть выше. Регулировка высоты плечевых ремней производится при помощи регулировки высоты подголовника.

Важно! Правильно отрегулированный подголовник обеспечивает оптимальную защиту Вашего ребенка в автокресле. Подголовник должен быть отрегулирован таким образом, чтобы плечевые ремни находились на одном уровне с плечами Вашего ребенка.

Проверьте натяжение и расположение ремней безопасности автокресла.

4. Снятие мягкого вкладыша, ремней безопасности автокресла

Когда рост ребенка станет больше 60 см, обязательно уберите мягкий вкладыш из автокресла.

Когда рост ребенка достигает 100 см, ремни безопасности автокресла следует снять:

- Ослабьте натяжение ремней безопасности и отстегните их от пряжки.
- Разместите боковые ремни в специальные отсеки на кресле под чехлом, как показано на рисунке.
- Уберите центральную пряжку в соответствующий отсек в основании кресла под чехлом.
- Убедитесь, что все ремни правильно расположены и не мешают ребенку при использовании кресла без пятиточечной системы. Не оставляйте ремни болтаться.

5. Использование детского автокресла

Поднимите регулятор наклона и аккуратно отрегулируйте положение кресла. В зависимости от роста и веса ребенка необходимо использовать подходящий угол наклона, указанный на памятке по бокам автокресла.

Рост и вес ребенка: 40–105 см, менее 18 кг

- Метод установки: штатный автомобильный ремень + ремень безопасности автокресла.
- Направление установки: лицом назад – против хода движения автомобиля.
- Угол наклона: используйте положения: 4 и 5.

Важно! Обязательно используйте мягкий вкладыш для детей ростом менее 60 см.

Рост ребенка: 76–105 см

- Метод установки: ремень безопасности автомобиля + ремень безопасности автокресла
- Направление установки: лицом вперед – по ходу движения автомобиля.
- Угол наклона: используйте положения: 1, 2, 3

Рост ребенка: 100–150 см

- Метод установки: бустерное сидение категории (i-Size) + ремень безопасности автомобиля.
- Направление установки: лицом вперед – по ходу движения автомобиля.
- Угол наклона: используйте только первое положение.

Важно! Убедитесь, что диагональная секция ремня безопасности проходит над плечевой костью ребенка, а не перед его шеей.
Убедитесь, что поясной ремень находится как можно ближе к нижней части и расположен на тазобедренной кости ребенка, а не на животе.

Уход и техническое обслуживание

Чистка пряжки

Внутри пряжки ремня безопасности могут скапливаться загрязнения, которые могут повлиять на правильное функционирование устройства. Вымойте пряжку в теплой воде до полного очищения. Просушите. Убедитесь, что пряжка работает нормально: при закрытии должен отчетливо слышаться щелчок.

Чистка системы ремней и корпуса изделия

Производите чистку губкой с помощью теплой воды и мягкого мыльного раствора; не используйте никаких других чистящих средств.

Хранение

Храните детское автокресло в безопасном сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не размещать тяжелые предметы на поверхности.

Периодически проверяйте детское автокресло на наличие изношенных или поврежденных деталей. При обнаружении поврежденных деталей замените детское автокресло. Не смазывайте никакие элементы устройства. Чтобы продлить срок службы изделия, держите его в чистоте и не оставляйте на длительное время под прямыми солнечными лучами.

Чистка тканевого чехла

Деликатная стирка при температуре воды до 30°C. Не применяйте едкие или агрессивные моющие средства. Не отбеливать. Не отжимать. Не гладить. Не подвергать автоматической сушке. Рекомендуется сушить в тени в расправленном виде.



Максимальная температура стирки 30°C



Не подвергать автоматической сушке



Не отбеливать



Не утюжить



Не подвергать химической чистке



Сушить изделие в тени в расправленном виде

Детское удерживающее устройство Happy Baby®

Артикул: OXIS
Тип Q96

Материалы: пластмасса, металл, текстильные материалы (полиэстер).

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня реализации.

Рекомендуемый возраст: 0–12 лет.

Предназначено для детей ростом 40–150 см.

Изготовитель: Ningbo Mybaby Baby & Children Products Manufacturing Co., Ltd.

Адрес: Binhai 1 Road, Hang Zhou Bay New Zone, 315303, Ningbo City, Zhejiang Province, China (PRC).
Страна изготовления: Китай.

Импортер/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):
ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Внимание! ▲

Данная система является универсальной усовершенствованной детской удерживающей системой с ремнем. Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования главным образом на «универсальных сидячих местах», указанных изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

При возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.

Внимание! ▲

Пригодно только для использования в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности с креплением в трех точках, утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов. Перед установкой и использованием устройства внимательно ознакомьтесь с полным руководством пользователя, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку.

Внимание! ▲

Не использовать в направлении движения, пока возраст ребенка не превысит 15 месяцев (смотрите инструкцию).

Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

**Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Маңызды! Нұсқаулықты болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз
және оны құрылғымен бірге сақтаңыз.**

Осы түрдегі құрылғының әртүрлі өндіріс нұсқаларына байланысты, нұсқаулықта жалпылама суреттер қолданылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған бұйымның дизайны, түсі, жинақталуы және материалдары нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімді үнемі жетілдіруге байланысты алдын ала ескертусіз өнім құрылымына өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Қауіпсіздік шаралары

Назар аударыңыз! ▲

i-Size автокреслосы (бойы 40–105 см балаларға арналған)

Бұл жетілдірілген балаларды ұстап тұру жүйесі «i-Size» санатына жатады. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының № 129 Ережесі негізінде көлік құралын өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсеткендей «i-Size ЖБҰЖ-мен үйлесімді» көлік құралдарының отыруға арналған орындарында қолдану үшін ресми түрде бекітілген.

i-Size автокресло-бустері (бойы 100–150 см балаларға арналған)

Бұл жетілдірілген балаларды ұстап тұру жүйесі «i-Size бустерлік орындық» санатына жатады. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының № 129 ережесі негізінде көлік құралын өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсеткен, ең алдымен «i-Size көлік құралдарының отыруға арналған орындарында» қолдану үшін ресми түрде бекітілген.

Сұрақтар туындаған жағдайда жетілдірілген балаларды ұстап тұру жүйесінің өндірушісіне немесе сатушысына хабарласыңыз.

Назар аударыңыз! ▲

Баланың жасы 15 айдан асқанға дейін қозғалыс бағытында қолданбаңыз (нұсқаулықты қараңыз).

Бұл ЖБҰЖ жүйесі ECE R14 стандартының талаптарына сай жабдықталған көлік құралдарында қолдануға жарамды.

Бұл ЖБҰЖ жүйесі ECE R16 талаптарына сәйкестігі тексерілген тартушы құрылғымен жабдықталған үш нүктелі қауіпсіздік белдіктерінің үлгілеріне жарамды. Жүйе тек екі нүктелі қауіпсіздік белдіктері бар үлгілерге жарамсыз.

Маңызды! ▲

Ұстап тұру жүйелерін жасау кезінде қолданылатын және баламен жанасатын материалдардың уыттылығы EN 71-3:2013+A1:2014 стандартының тиісті бөлімдерінің талаптарына сәйкес келеді.

Ұстап тұру жүйесін жасау үшін қолданылатын материалдардың тұтанғыштық дәрежесі EN 71-2:2011+A1:2014 стандартының 5.4-бөлімінде баяндалған әдіске сәйкес келеді.

Бөлшек бөліктер

1. Бас тірегіш биіктігін реттегіш
2. Бас тірегі
3. Орындық тысқабы
4. Иық белдіктері
5. Қауіпсіздік белдіктерінің айылбасы
6. Белдіктерді реттеу түймесі (бекіткіш)
7. Реттеу белдігі
8. Еңкею бұрышың реттеу тұтқасы
9. Жұмсақ төсем
10. Диагоналды белдіктің бағыттағы шарты
11. Аяқ белгіш қондырмасы
12. Бел белдігі үшін бағыттағы
13. Автокресло негізі

Орнату тәсілдері

Бұл өнім — БҰҰ-ның № 129/04 ережесіне (ECE R 129/04) сәйкес бойы 40-тан 150 см-ге дейінгі балаларды тасымалдау үшін сыналған және мақұлданған жетілдірілген балаларды ұстап тұру жүйесі (УДУС).

Рост и вес ребенка	Метод установки	Направление установки
40–105 см, 18 кг-нан төмен	Автокөліктің қауіпсіздік белдігі + автокөлік орындықта-рының қауіпсіздік белдігі	Артқа қарай — көліктің қозғалысына қарсы
76–105 см, 18 кг-нан кем	Автокөліктің қауіпсіздік белдігі + автокөлік орындықта-рының қауіпсіздік белдігі	Алға қарай — көліктің қозғалысы бағытымен
100–150 см	Күшейткіш орындық (i-Size) + көліктің қауіпсіздік белдігі	

Маңызды! ▲


Бала 15 айға толғанға дейін автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орнату опциясын қолданбаңыз.

Ескерту! ▲

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және онда келтірілген барлық талаптарды түсінгеніңізге көз жеткізіңіз. Сонымен қатар көлік құралын өндірушінің ұсыныстарын, әсіресе балаларды ұстап тұру құрылғыларын пайдалану бөлігінде басшылыққа алыңыз. Дұрыс орнатылмаған жағдайда баланың денсаулығына ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

Орнату және жалпы ережелер

- Баланың қауіпсіздігін барынша қамтамасыз ету үшін ұстап тұру құрылғысын көліктің артқы орындығына орнату ұсынылады.
- Автокреслоны көліктің бүйір немесе артқы қабырғаларына қараған отырғызу орындарында қолданбаңыз.

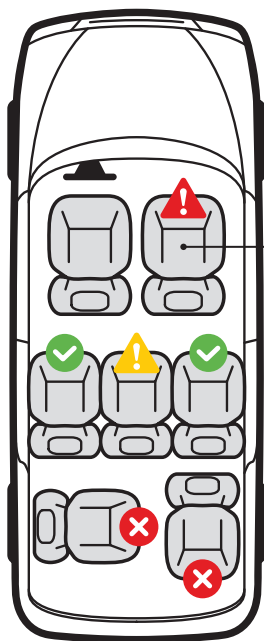

Алдыңғы қауіпсіздік жастығы белсендірілген болса, бұл орындықта артқа қараған автокреслоны пайдаланбаңыз.




Назар аударыңыз! ▲

Белсенді қауіпсіздік жастығы бар жолаушы орындықтарына артқа қараған автокреслоны орнатпаңыз. Бұл ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Автокөлік орындығы баланың бойы мен салмағына байланысты балалар автокреслосын орнату талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Қауіпсіздік белдіктері

- Белдіктерді реттеу бойынша кез келген әрекеттерін жасамас бұрын, баланы креслодан алыңыз.
- Барлық белдіктер керілген және бұралмаған күйде болуы керек, бұл сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді.
- Бел белдіктері мүмкіндігінше төмен орналасуы керек, денені жамбас деңгейінде бекітіп, ішке тимеуі тиіс.
- Балаға қауіпсіздік белдіктерімен ойнауға болмайтынын түсіндіріңіз.
- Автокөлік қауіпсіздік белдігінің айылбасы балаларды ұстап тұру құрылғысының бағыттағышынан төмен орналасқанына көз жеткізіңіз.

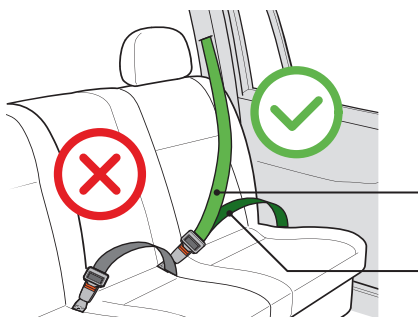

Назар аударыңыз! ▲

Тек үш нүктелі қауіпсіздік белдіктерін қолданыңыз.

Диагональді қауіпсіздік белдігі

Бел буатын қауіпсіздік белдігі

Қолдану және қауіпсіздік

- Баланы ұстап тұратын құрылғыда ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Ұстап тұратын құрылғыны тысқапсыз пайдаланбаңыз; оны тек түпнұсқа тысқаппен ауыстырыңыз.
- Нұсқаулықта назарда ұсталмаған болса, автокреслоны үй жағдайында қолданбаңыз.
- Әр қолданар алдында автокреслоның қажетті қалыпта сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты күту

- Қорғалған жерде, жемір заттардан алыс сақтаңыз.
- Қозғалмалы бөліктерін майламаңыз.
- Зақымданған немесе бұрын қолданылған ұстап тұратын құрылғыларды пайдаланбаңыз.

Апаттан кейін және төтенше жағдайларда

- Апат кезінде автокресло көлікте болған кезде — көрінетін зақым болмаса да, оны міндетті түрде ауыстырыңыз.
- Төтенше жағдайда қауіпсіздік белдігінің айылбасындағы орталық түймені басып, баланы босатыңыз.

Басқа ескертулер

- Құзырлы органдардың рұқсатынсыз ұстап тұратын құрылғының құрылымына өзгерістер енгізбеңіз.
- Қатты бөліктер мен белдіктер орындықтың астына түспейтіндей және көлік есігімен қысылып қалмайтындай орналастырылуы тиіс.
- Қолданылмаған кезде кресло автокөліктің қауіпсіздік белдіктерімен бекітілуі керек.
- Төтенше жағдайда жылжып кетпеуі үшін салондағы жүк пен заттар бекітілуі тиіс.

Маңызды! ▲

Жаңа туған және шала туған, салмағы төмен нәрестелер жағдайында білікті медицина маманымен кеңесу қажет.

Автомобильде ұстап тұратын құрылғыны орнату

Назар аударыңыз! Бойы 40–60 см балалар үшін белді қосымша тіреу үшін міндетті түрде жұмсақ төсенішті пайдаланыңыз. Иық белдіктерінің биіктігі төменгі деңгейде екеніне көз жеткізіңіз — бұл осы керек-жарақты қолдануға рұқсат етілген жалғыз қалып.

1. Автокреслоны дайындау

Белдік белдікті автокөлік орындығының бүйірлеріндегі сәйкес бағыттағыштар арқылы өткізіп көліктің қауіпсіздік белдігін бекітіңіз ілгекте. Диагональды белдікті автокөлік орындығының артқы жағындағы сәйкес бағыттаушы арқылы өткізіңіз.

Ересек жолаушыға арналған қауіпсіздік белдігінің ілгегі балалар ұстағышының нұсқаулығынан төмен болуы керек және оған сүйенбеңіз. Қауіпсіздік белдігінің басқа жағдайы ересектер үшін бұл дұрыс емес. Пайдаланушыда осыған байланысты күмән туындаған жағдайда, балаларды ұстау құрылғысын өндірушіге хабарласу ұсынылады.

Бұралмағанына көз жеткізу үшін белдіктерді тартыңыз және олар созылған күйде.

2. Автокреслоның қауіпсіздік белдіктерін реттеу

Белдіктерді босату үшін реттеу түймесін басыңыз және екі иық белдігін барынша күшті босату үшін оларды алға қарай тартыңыз. Айылбасты ашу үшін қызыл түймені басыңыз. Баланы креслоға абайлап отырғызыңыз.

Түймеліктің 2 пластикалық бөлігін бір-бірімен қосыңыз және құлыптың негізіне CYBPT еткенше салыңыз. Бос тартылуды жою үшін реттегіш белдікті тартыңыз. Баулар мен белдіктер жүйесі тегіс жатқанына және айылбастың сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Маңызды! Қауіпсіздік белдіктерін баланың денесіне тығыз жабысатындай, бірақ оны қыспайтындай етіп реттеңіз. Бел белдігі мүмкіндігінше төмен: баланың ішінде емес, жамбасында орналасуы керек. Қауіпсіздік белдігін тартқаннан кейін, баланың иықтары мен кеудесінде оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін жұмсақ иық қондырмаларын реттеңіз.

3. Бас тірегішті реттеу

Балалар автокреслосының иық белдіктерін барынша босатыңыз.

Бас тірегіш реттегішін тартыңыз. Бас тірегішті баланың иығы мен бас тірегіштің төменгі бөлігі арасындағы қашықтық Сіздің саусағыңыздың қалыңдығына тең болатындай етіп реттеңіз. Қалыпты бекіту үшін реттегішті босатыңыз.

Ескертпе: Иық белдіктерінің балаға қатысты әрдайым дұрыс биіктікте болуын қадағалаңыз. Иық белдіктері баланың иық деңгейінде немесе

одан сәл жоғары болуы керек. Иық белдіктерінің биіктігін реттеу бас тірегішінің биіктігін реттеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Дұрыс реттелген бас тірегіш баланың оңтайлы қорғанысын қамтамасыз етеді. Бас тірегішті иық белдіктері баланың иығы деңгейінде болатындай етіп орнату керек.

Автокреслоның қауіпсіздік белдіктерінің керілуі мен орналасуын тексеріңіз.

4. Автокреслоның жұмсақ төсемін және қауіпсіздік белдіктерін алу

Баланың бойы 60 см-ден асқанда, міндетті түрде жұмсақ төсемді автокреслодан алып тастаңыз.

Баланың бойы 100 см-ге жеткенде, автокреслоның бес нүктелі қауіпсіздік белдіктерін алып қою керек:

- Қауіпсіздік белдіктерінің керілісін босатып, оларды айылбастан ажыратыңыз.
- Бүйірлік белдіктерді суретте көрсетілгендей тысқап астындағы креслодағы арнайы бөліктерге орналастырыңыз.
- Орталық айылбасты креслоның түбіндегі тысқаптың астындағы тиісті бөлікке салып, ілгектеңіз.
- Барлық белдіктердің дұрыс орналасқанына және креслоны бес нүктелі жүйесіз пайдаланғанда балаға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Белдіктерді бос салбыратпаңыз.

5. Балалар автокреслосын пайдалану

Еңкейту реттегішін көтеріңіз және креслоның орнын мұқият реттеңіз. Баланың бойы мен салмағына байланысты кресло жақтарындағы ескертулерде көрсетілген тиісті еңкейту бұрышын қолданыңыз.

Баланың бойы мен салмағы: 40–105 см, 18 кг-нан аз

- Орнату әдісі: автокөліктің қауіпсіздік белдігі + автокреслоның қауіпсіздік белдігі.
- Орнату бағыты: артқа қаратып – автокөліктің жүріс бағытына қарсы.
- Еңкею бұрышы: 4 және 5 қалыптарды пайдаланыңыз.

Маңызды! Бойы 60 см-ден төмен балалар үшін жұмсақ төсемді міндетті түрде пайдаланыңыз.

Баланың бойы: 76–105 см

- Орнату әдісі: автокөліктің қауіпсіздік белдігі + автокреслоның қауіпсіздік белдігі.
- Орнату бағыты: алға қаратып – автокөліктің жүріс бағыты бойынша.
- Еңкею бұрышы: 1, 2 және 3 қалыптарды пайдаланыңыз.

Баланың бойы: 100–150 см

- Орнату әдісі: i-Size санатындағы бустер + автокөліктің қауіпсіздік белдігі.
- Орнату бағыты: алға қаратып – автокөліктің жүріс бағыты бойынша.
- Еңкею бұрышы: тек бірінші қалыпты пайдаланыңыз.

Маңызды! Сапарды бастамас бұрын, креслоны арқасынан тартып, оның сенімді бекітілгеніне міндетті түрде көз жеткізіңіз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Айылбасты тазалау

Қауіпсіздік белдігінің айылбастының ішінде құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне әсер етуі мүмкін ластанулар жиналуы мүмкін. Айылбасты толық тазарғанша жылы суда жуыңыз. Кептіріңіз. Айылбастың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз: жабу кезінде сырт еткен дыбыс анық естілуі керек.

Бұйымның белдіктер жүйесі мен корпусын тазалау

Жылы су мен жұмсақ сабын ерітіндісін қолданып, ысқышпен тазалаңыз; басқа ешқандай тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.

Сақтау

Балалар автокреслосын қауіпсіз әрі құрғақ жерде, жылу көздері мен тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз. Бетіне ауыр заттарды қоймаңыз.

Балалар автокреслосын тозған немесе зақымдалған бөлшектерге мезгіл-мезгіл тексеріп тұрыңыз. Зақымдалған бөлшектер табылған кезде балалар автокреслосын ауыстырыңыз. Құрылғының ешбір бөлігін майламаңыз.

Өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны таза ұстаңыз және ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

Мата тысқабын тазалау

Алынбалы мата әрлеу элементтерін жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен тазалауға болады. Тазалағаннан кейін бұйымды жайып, мүмкіндігінше тікелей күн сәулесінен алыс жерде толық кептіріңіз.

Су температурасы 30°C-қа дейін болатын нәзік жуу режимін қолданыңыз. Күйдіргіш немесе агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Ағартпаңыз. Сықпаңыз. Үтіктемеңіз. Автоматты түрде кептірмеңіз. Көлеңкеде жайып кептіру ұсынылады.



Ең жоғары жуу температурасы 30°C



Автоматты түрде кептірмеңіз



Ағартпаңыз



Үтіктемеңіз



Химиялық тазаламаңыз



Бұйымды көлеңкеде жайып кептіріңіз

Балаларға арналған ұстап тұратын құрылғы Happy Baby®

Артикул: OXIS
Типі Q96

Материалдар: пластмасса,
металл, тоқыма материалдары
(полиэстер).

Қызмет мерзімі: 2 жыл сату
күнінен бастап.

Кепілдік мерзімі: 12 ай сату
күнінен бастап.

Ұсынылатын жас: 0-12 жыл.

Бала бойына арналған 40-150 см.

Өндіруші: Ningbo Mybaby Baby &
Children Products Manufacturing
Co., Ltd. Мекенжайы: Binhai 1
Road, Hang Zhou Bay New Zone,
315303, Ningbo City, Zhejiang
Province, China (PRC). Қытайда
өндірілген.

Импорттаушы/сатушы
(өндіруші уәкілеттік берген
тұлға): «Опт-Юнион» ЖШҚ.
Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу
обл., Долгопрудный қ., Павельцево
ықш ауд., Новое тас жолы, 56-үй.
Телефон: +7 (495) 580-75-46.
Эл. пошта: info@hb-happybaby.com

Happy Baby® сауда белгісі
«Опт-Юнион» ЖШС-не тиесілі.
Барлық құқықтар қорғалған.

Тауар КО ТР 018/2011 «Дөңгелекті
көлік құралдарының қауіпсіздігі
туралы» талаптарына сәйкес
келеді.

happybaby.ru

Назар аударыңыз! ▲

Бұл жетілдірілген балаларды
ұстап тұру жүйесі «i-Size» сана-
тына жатады. Ол Біріккен Ұлттар
Ұйымының № 129 Ережесі негізінде
көлік құралын өндіруші пайдалану
жөніндегі нұсқаулықта көрсеткен-
дей «i-Size ЖБҰЖ-мен үйлесімді»
көлік құралдарының отыруға
арналған орындарында қолдану
үшін ресми түрде бекітілген.

Назар аударыңыз! ▲

Бұл жетілдірілген балаларды ұстап
тұру жүйесі «i-Size бустерлік орын-
дық» санатына жатады. Ол Біріккен
Ұлттар Ұйымының № 129 ережесі
негізінде көлік құралын өндіруші
пайдалану жөніндегі нұсқаулықта
көрсеткен, ең алдымен i-Size көлік
құралдарының отыруға арналған
орындарында» қолдану үшін ресми
түрде бекітілген.

Сұрақтар туындаған жағдайда
жетілдірілген балаларды ұстап
тұру жүйесінің өндірушісіне немесе
сатушысына хабарласыңыз.

Құрылғыны орнатпас және пайда-
ланбас бұрын дұрыс әрі қауіпсіз
орнатуды қамтамасыз ету үшін
толық пайдаланушы нұсқаулығын
мұқият оқып шығыңыз.

Назар аударыңыз! ▲

Баланың жасы 15 айдан
асқанша қозғалыс бағытында
пайдаланбаңыз (нұсқаулықты
қараңыз).







happybaby.ru